



flextap

GEBRUIKERSHANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN	3
RESERVOIR	4
Reservoir aan-/uitzetten	4
Temperatuur instellen	4
Opwarm-stand instellen	5
Filter herinnering functie	5
Filter vervangen	5
KRAAN	6
Druk & draai knop	6
Schoonmaken kraan	7
Tuinslang gebruiken	7
FILTER	8
Nieuwe cartridges bestellen	8
Beschrijving onderdelen filter	8
Vervangen filter cartridge	9
Reset filter vervangen	9
COMBI DUO	10
Reservoir instellen	10
Controle keerklep inlaatcombinatie	10
TECHNISCHE ONDERSTEUNING	11
GARANTIE	12

LEZEN VOOR GEBRUIK!

VEILIG GEBRUIK KOKEND WATER

- Hoewel de FlexTap veilig is ontworpen, is het belangrijk om voorzichtig te zijn bij het gebruik van kokend water.
- Laat de knop niet zomaar los om de waterstroom te stoppen. Draai de knop zelf rustig terug.
- Zorg dat kinderen en onbevoegde personen geen toegang hebben tot de kokend water functie zonder toezicht.

ONDERHOUD & GEBRUIK

- Gebruik geen aggresieve, schurende of bijtende schoonmaakmiddelen om de FlexTap schoon te maken
- Vervang het filter minimaal 1 keer per 6 maanden of na 2000 liter water, zoals aangegeven door het geluid van de filter herinnering.
- Het kan in enkele gevallen nodig zijn het reservoir handmatig te ontkalken, bijvoorbeeld als u in een regio met hard water woont.

RESERVOIR



Aan-uitknop




Temperatuur instelling

SET Ingestelde temperatuur

ACT Actuele temperatuur

● **HEATING** Reservoir warmt op

● **READY** Reservoir op temperatuur

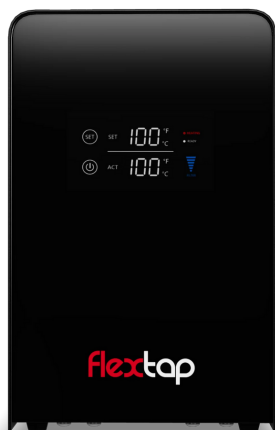

Reservoir aan/uitzetten

Het reservoir is eenvoudig aan en uit te zetten door gebruik te maken van de aan-uitknop. Zorg ervoor dat het reservoir voorzien is van stroom en de watersensor is gereset. Houd de knop minimaal 1 seconde ingedrukt, tot je twee piepjes hoort.



Aan- uitknop

Temperatuur instellen

De temperatuur van het reservoir kun je instellen door gebruik te maken van de SET knop. Je kunt het reservoir op de volgende temperatuur standen instellen:



SET knop



Standen: 45, 55, 65, 75, 85, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 °C

Opwarmstand instellen

Wanneer je de SET knop voor meer dan 2 seconden ingedrukt houdt, schakelt deze naar de opwarmstanden van het reservoir. Je stelt hiermee in na hoeveel graden afkoelen het reservoir weer moet beginnen met opwarmen.



SET knop



Opwarm stand: -3, -5, -7, -9 °C

Filter herinnering functie

Het filter icoon op je reservoir geeft de levensduur van je filter aan. Wanneer je filter 6 maanden oud is of er 2000L doorheen is gegaan, geeft het reservoir een melding.



Reset filter vervangen

Voor het resetten van de filter functie dien je de aan-/uitknop 5 keer snel achter elkaar in te drukken met maximaal 0.5 seconden ertussen.



Aan- uitknop

Specificaties reservoir



Standby verbruik: 10W



Voltage: 230V



Vermogen: 1500W



Koud (Leiding)



Warm (CV)

Extra functies:



Kokend water



Warm (Combi)



Gefilterd water



Gekoeld water

Druk & draaiknop

Indrukken en van je af draaien voor kokend water, rustig terugdraaien om te stoppen. Niet loslaten!

FlexTap 3-in-1 kokend water kraan



Knop indrukken en van je af draaien voor kokend water, rustig terugdraaien om te stoppen.

FlexTap 4-in-1 kokend & gefilterd water kraan



Knop indrukken en naar je toe draaien voor gefilterd water, rustig terugdraaien om te stoppen.



Vervangt gefilterd. Knop indrukken en naar je toe draaien voor gekoeld water, terugdraaien om te stoppen.



BELANGRIJKE INFORMATIE

- Het is niet mogelijk een tuinslang aan te sluiten op de FlexTap.
 - Laat de kokend water knop niet zomaar los om de waterstroom te stoppen. Draai de knop zelf rustig terug.
 - Gebruik geen (schurende of bijtende) schoonmaakmiddelen om de FlexTap schoon te maken.
-

Schoonmaken kraan

De FlexTap is gemakkelijk schoon te maken. Een beetje warm water en een zachte doek is vaak al genoeg. Droog de kraan na om kalkvlekken van het warme water te voorkomen.

De finish Chrome kun je eventueel nog schoonmaken met glasreiniger en een zachte doek. Spuit hierbij de glasreiniger niet direct op de kraan maar op de doek, vervolgens kun je de kraan met deze doek afnemen.

Tuinslang gebruiken

Door het ontwerp van de FlexTap is het niet zomaar mogelijk een tuinslang aan te sluiten op de uitloop van de kraan. In sommige gevallen wil je toch graag een tuinslang in de keuken kunnen aansluiten. Onze klantenservice kan je hiermee verder helpen.

FILTER

Elke FlexTap wordt geleverd met een boilerPROTECT of aquaCLEAN filter. Dit filter dient binnen 6 maanden vervangen te worden. Je reservoir houdt de kwaliteit van je filter bij en geeft de levensduur van je filter aan met het filter icoon op het reservoir.



Levensduur filter



Nieuwe cartridges bestellen

Heb je geen nieuwe cartridges meer voor in je filter dan kun je deze gemakkelijk aanschaffen in onze service shop. Schaf ze aan door gebruik te maken van de QR-code hiernaast of ga naar: <https://flectap.nl/service-shop/>.



Beschrijving onderdelen filter

1. Filter inlaat.
2. Bovenkant van de behuizing.
3. Behuizing voor cartridge.



Belangrijk

Voor het vervangen van de filters van de **FlexTap Filtered** dien je altijd de waterleiding af te sluiten. Bij de FlexTap Classic is dit niet het geval. Houd voor de zekerheid een droge doek bij de hand.

Vervangen filter cartridge

Het vervangen van het filter van de FlexTap is zeer eenvoudig en zo geregeld.

1. Draai de filterbehuizing los van de inlaat door deze met de klok mee te draaien.
 2. Maak de behuizing open door de bovenkant tegen de klok in te draaien.
 3. Druk de cartridge over het uitstekende pinnetje in de bovenkant. **LET OP:** Er moet een zwarte rubberen ring in de bovenkant van de behuizing zitten.
 4. Herhaal bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om het filter weer in gebruik te nemen.
-

Reset filter vervangen

Wanneer je het filter van de FlexTap hebt vervangen, dien je de filter functie te resetten. Voor het resetten van de functie dien je de aan-/uitknop 5 keer achter elkaar in te drukken.



Aan- uitknop

COMBI DUO

De FlexTap Combi Duo is een extra reservoir voor warm water. Het reservoir is eenvoudig in gebruik.

 Temperatuur vrij instelbaar tot 65 °C.



Reservoir instellen

Het Combi Duo reservoir gaat vanzelf aan wanneer deze wordt aangesloten op het lichtnet. Je kunt vervolgens gemakkelijk de temperatuur instellen met de ronde draai knop.


Controle keerklep inlaatcombinatie

De inlaatcombinatie van de Combi Duo heeft een keerklep die jaarlijks gecontroleerd dient te worden.

1. Draai de inlaatcombinatie dicht door de afsluiter bovenop dicht te draaien.
2. Draai de testschroef voor controle op de achterkant los met een inbus 6.

LET OP! Er mag geen water uit het gat **blijven** stromen.

3. Draai de controle schroef weer dicht en de inlaat weer open.

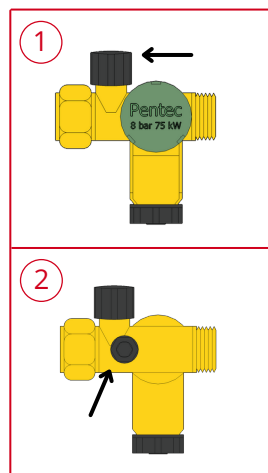



Aan-uitknop



Temperatuur instelling



Chiller aan/uitzetten

De chiller is eenvoudig aan en uit te zetten door gebruik te maken van de aan/uit-knop. Zorg ervoor dat de chiller voorzien is van stroom en gevuld met water. Houd de knop minimaal 1 seconde ingedrukt, tot je één piepje hoort.



Aan- uitknop

Temperatuur instellen

De temperatuur van de chiller kun je instellen door gebruik te maken van de Temperatuur knop. Houd de knop minimaal 5 seconden ingedrukt, tot je één piepje hoort.



Temperatuur

Je kunt de chiller op de volgende temperatuur standen instellen:



Standen: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 °C

Het reservoir piept 3 keer bij aanzetten

Wanneer het reservoir 3 keer piept en niet inschakelt is de watersensor niet goed gereset.

1. Haal de stekker van het reservoir uit het stopcontact.
 2. Spoel het reservoir door met water.
 3. Stop de stekker van het reservoir weer in het stopcontact.
 4. Wacht tot er niks meer op het scherm wordt weergegeven, behalve de knipperende aan/uit knop.
 5. Spoel het reservoir nogmaals 15-30 seconden door.
 6. Zet het reservoir aan door de aan/uit knop 1 seconden ingedrukt te houden.
-

Wat betekent de code E3 op het reservoir?

Wanneer het reservoir foutcode E3 geeft betekent dit dat er nog geen water in het reservoir zit. Het is belangrijk het reservoir eerst te vullen voor je deze aanzet.

Komt de E3 code pas na dat je de FlexTap al lange tijd in bezitting hebt, dan kan het zijn dat je in een gebied woont met hard water. In sommige gevallen is het dan nodig het reservoir handmatig te ontkalken.

Mijn kraan druppelt bij opwarmen

Het kan voorkomen dat er druppels uit de kraan komen bij het opwarmen van het reservoir, omdat het water uitzet als het opwarmt. Bij andere systemen wordt dit water afgevoerd via een inlaatcombinatie, de FlexTap doet dit via de kraan. Het druppelen zou echter beperkt moeten zijn.

Druppelt de kraan veel? Dan kun je het reservoir ontluchten volgens de stappen in de installatiehandleiding. Ook is het belangrijk dat het reservoir zo recht mogelijk onder de kraan staat, zodat de kokend water leiding zo verticaal mogelijk hangt zonder bochten en knikken.

Mijn reservoir piept als ik kokend water pak

Als je reservoir piept bij het pakken van kokend water is dit waarschijnlijk de filter herinnering functie. Het filter icoontje geeft aan dat je filter op is en je dient deze dus te vervangen.

Vergeet na het vervangen van het filter niet de filter functie te resetten. Voor het resetten van de filter functie dien je de aan-/uitknop 5 keer snel achter elkaar in te drukken met maximaal 0.5 seconden ertussen.

Mijn reservoir komt boven de 100 °C

Bij het opwarmen kan het zo zijn dat het reservoir een paar graden boven de 100 uit komt. Komt deze er verder boven, dan staat het reservoir waarschijnlijk op Fahrenheit.

Je kunt het reservoir weer op graden Celsius zetten door de aan/uit-knop en de SET knop tegelijk ingedrukt te houden voor 3 seconden.

Het water is troebel na vervangen van het filter

Wanneer je de filters van de FlexTap vervangt kan het in sommige gevallen zo zijn dat het water troebel wordt. Dit komt meestal doordat de filters net iets te laat vervangen zijn, de ophopingen aan vervuiling in het systeem en de kraan worden volledig door het nieuwe 'schone' water opgenomen. Hierdoor wordt het water troebel.



Belangrijk

Spoel het systeem (de filters) altijd goed door na het vervangen.

Moet de FlexTap uit als je op vakantie gaat?

Wanneer je langer dan 3 dagen op vakantie gaat kan je de FlexTap uitzetten, anders zal dit alleen maar extra energie kosten.



Belangrijk

Spoel de FlexTap altijd door als deze een periode is uitgeweest.

Mijn kraan blijft druppelen

Dit wordt vaak veroorzaakt door aanslag op het binnenwerk van de kokend water knop, of het terug laten schieten van de kokend water knop door de veer.

Belangrijk

Het terugdraaimechanisme is enkel bedoelt ter beveiliging, het is belangrijk om de knop altijd handmatig terug te draaien naar zijn oorspronkelijke positie, als deze steeds terugschiet zal de levensduur verminderen.

Het is ook belangrijk de filters altijd op tijd te vervangen om kalkaanslag in de boiler en het binnenwerk van het kokend water mechanisme te voorkomen, kalk slaat namelijk neer in heet water.

Het druppelen is op te lossen door een nieuwe binnenwerk voor het kokend water mechanisme te plaatsen (de cartouche), dit kan gelukkig eenvoudig, je bestelt deze gemakkelijk in onze service shop.

GARANTIE

REGISTREREN GARANTIE

Voor het registreren van je product en het verlengen van de garantie heb je het serienummer **bovenop je reservoir nodig**.

S/N: LSBJL2407250020Y

Je aanvullende garantie kun je gemakkelijk activeren door gebruik te maken van de QR-code hiernaast. Kun je de QR-code niet scannen, dan kun je ook gebruik maken van de volgende link: www.flextap.nl/garantie/.



LET OP! Voor het behouden van je garantie dien je de filter cartridge binnen 6 maanden te vervangen.

GARANTIE VOORWAARDEN

1.

De gebruiker legt een garantieaanvraag direct na constatering van het defect of de storing ter beoordeling voor aan FlexTap.

2.

Deze FlexTap is gefabriceerd volgens de hoogste kwaliteitseisen en zorgvuldig gecontroleerd en geïnspecteerd voor het verlaten van de fabriek om de hoogste kwaliteit te garanderen.

Deze gebruiks- en garantievoorwaarden doen in geen enkel geval afbreuk aan je consumentenrechten. De standaard garantie is geldig jegens de eerste eigenaar voor een periode van 2 (twee) jaar na aankoopdatum.

Indien er zich in deze periode toch een defect voordoet, kun je contact opnemen met de technische ondersteuning, zoals beschreven in het volgende hoofdstuk van deze handleiding. Wanneer het defect niet kan worden opgelost word je gevraagd het product kosteloos te retourneren voor inspectie, mocht het probleem onder de garantie vallen dan wordt het product kosteloos gerepareerd of vervangen voor een nieuw of gelijkwaardig product.

3.

Elke vorm van garantie is niet van toepassing in de onderstaande gevallen:

De FlexTap is onderworpen aan onjuist gebruik, nalatigheid of de instructies in deze handleiding zijn niet of niet juist gevolgd;

De FlexTap is onderhevig aan schade buiten de macht van de fabrikant, inclusief maar niet beperkt tot normale slijtage, beschadiging door blootstelling aan vuur, overstromingen of andere natuurkrachten;

De filtercartridge is niet tijdig vervangen en/of niet volgens de voorschriften in de handleiding;

GARANTIE

Indien er aanpassingen, reparaties of demontages aan/van de FlexTap of het systeem zijn uitgevoerd door iemand anders dan een medewerker van de technische ondersteuning van RED X Commerce BV.

4.

Andere garanties dan deze en de wettelijk geldende garantie zijn niet van toepassing, tenzij anders overeengekomen.

5.

Onjuiste installatie of onjuist gebruik kan leiden tot zeer gevaarlijke situaties of ernstig letsel door bijvoorbeeld elektrische schok of verbranding. RED X Commerce BV, haar agentschappen en haar medewerkers zijn onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor directe, indirecte of vervolgschade van welke aard dan ook veroorzaakt door (onjuist) gebruik van de FlexTap.

6.

Probeer de FlexTap of het reservoir nooit te demonteren, repareren of te gebruiken anders dan voorgeschreven in de handleiding.

7.

Volg altijd alle nationale en lokale veiligheidseisen en voorschriften voor de waterinstallatie en elektriciteitsinstallatie.

8.

Zorg dat het reservoir rechtop staat zoals aangegeven in de handleiding, niet in direct zonlicht staat en er voldoende ventilatie aanwezig is. Gebruik het reservoir en FlexTap niet bij temperaturen lager dan 0 °C. Maak het reservoir enkel schoon met een vochtige doek terwijl de stekker uit het stopcontact is verwijderd.

9.

Het reservoir mag enkel worden aangesloten op een 220-240V, 16A, 50Hz, AC, gezeurd en geaard stopcontact welke aan alle (nationale) veiligheidseisen voldoet. Gebruik enkel het bijgeleverde snoer.

10.

Controleer regelmatig de slangen en aansluitingen op tekens van lekkage. Sluit bij tekens van lekkage direct de hoofdkraan af en neem contact op met een expert.

11.

De FlexTap en reservoir mogen niet worden gebruikt door kinderen en personen met een fysieke, zintuigelijke of mentale beperking. Enkel na duidelijke, uitvoerige instructie en onder toezicht van een competente verantwoordelijke.

12.

Lees de handleiding zorgvuldig door voordat je de FlexTap in gebruik neemt en volg alle instructies nauwkeurig op. Inspecteer het product voordat je het in gebruik neemt.

flextap