



flextop

3-IN-1 KRAAN

INSTALLATIEHANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE


VERPAKKINGSINHOUD	5
VOORAF AAN DE INSTALLATIE	8
Lezen voor installatie	8
Registeren en voorwaarden garantie	8
Maximale waterdruk	8
Benodigdheden installatie FlexTap	8
KRAAN INSTALLEREN	9
Kraan voorbereiden op installatie	9
Kies je beginsituatie	9
Het verwijderen van de oude kraan	10
Kraangat maken nieuwe keuken	11
De plaatsen van de FlexTap kraan	12
COMBI DUO INSTALLEREN	13
COMBI DUO voorbereiden op installatie	13
Kies je installatievariant	13
Monteren einddop	14
Inlaatcombinatie plaatsen	15
COMBI DUO reservoir plaatsen	17
KRAAN AANSLUITEN	18
Koud & warm waterleiding monteren	18
Koud & warm waterleiding COMBI DUO	18

KIES DE JUISTE INSTALLATIEVARIANT	19
Kies je installatievariant	19
FILTER INSTALLEREN (GEFILTERD)	20
Filter voorbereiden op installatie	20
Filter plaatsen	21
INSTALLATIESCHEMA (GEFILTERD)	22
INSTALLATIESCHEMA COMBI (GEFILTERD)	23
IN GEBRUIK NEMEN (GEFILTERD)	24
Hoofdkraan opendraaien	24
Waterdruk controleren	24
FILTER INSTALLEREN (GEKOELD)	25
Filter voorbereiden op installatie	25
Filter plaatsen	26
CHILLER INSTALLEREN (GEKOELD)	27
Chiller voorbereiden op installatie	27
Chiller plaatsen	29
INSTALLATIESCHEMA (GEKOELD)	30
INSTALLATIESCHEMA COMBI (GEKOELD)	31


INHOUDSOPGAVE

IN GEBRUIK NEMEN (GEKOELD)	32
Hoofdkraan opendraaien	32
Waterdruk controleren	32
Chiller vullen	32
Instellen chiller	33
FILTER INSTALLEREN (KOKEND)	34
Filter voorbereiden op installatie	34
Filter plaatsen	35
RESERVOIR INSTALLEREN (KOKEND)	36
Reservoir voorbereiden op installatie	36
Reservoir plaatsen	37
INSTALLATIESHEMA (KOKEND)	38
INSTALLATIESHEMA COMBI (KOKEND)	39
IN GEBRUIK NEMEN (KOKEND)	40
Hoofdkraan opendraaien	40
Waterdruk controleren	40
Reservoir vullen	40
Watersensor resetten	41
Systeem ontluchten en doorspoelen	41
DE COMBI DUO IN GEBRUIK NEMEN	42
Inlaatcombinatie open draaien	42
Instellen van het reservoir	42
PROBLEEM OPLOSSING	43


FlexTap 3 in 1 kraan

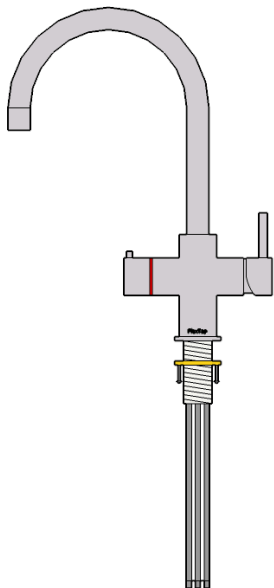

Filtersysteem

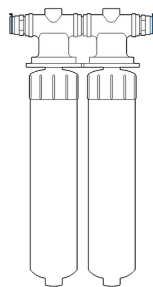


COMBI DUO (optioneel)

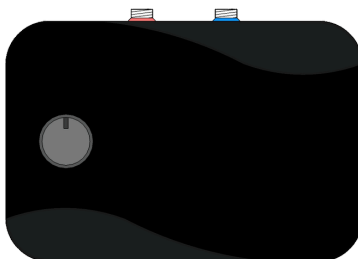

Bevestigingsstools



Inlaatcombinatie (alleen bij Combi Duo)

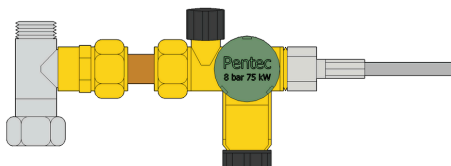


Waterleiding filter



Nippel & Slang (alleen bij Combi Duo)




FlexTap 3 in 1 kraan

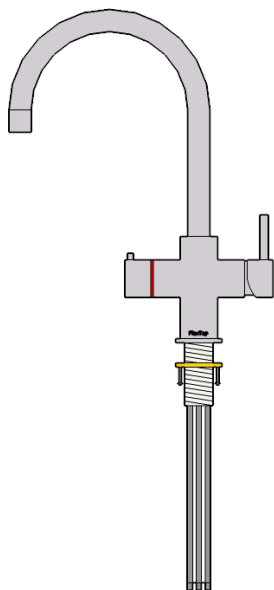


FlexTap Chiller




Filtersysteem

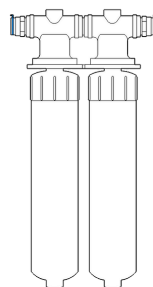


COMBI DUO (optioneel)

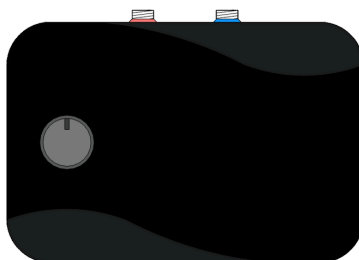

Bevestigingstools



Inlaatcombinatie (alleen bij Combi Duo)

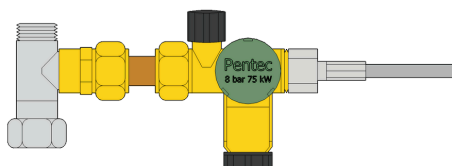


Waterleiding filter



Nippel & Slang (alleen bij Combi Duo)




FlexTap 3 in 1 kraan

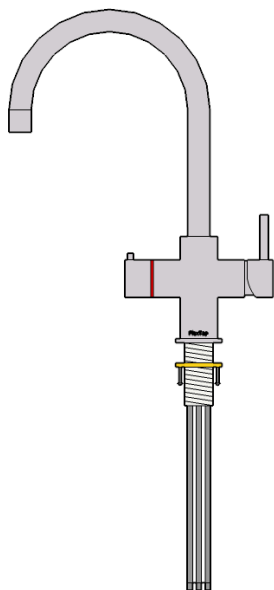


SOLO reservoir



Filter




COMBI DUO (optioneel)

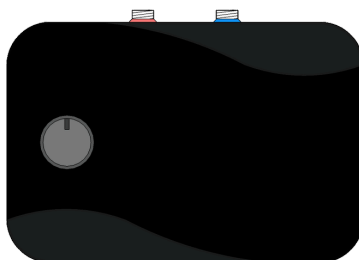

Bevestigingsstools



Inlaatcombinatie (alleen bij Combi Duo)

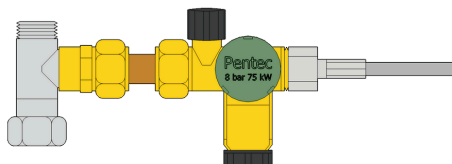

Waterleiding filter



Nippel & Slang (alleen bij Combi Duo)



VOORAF AAN DE INSTALLATIE

LEZEN VOOR INSTALLATIE

Volg de instructies in de handleiding exact op, zowel tijdens de installatie als tijdens het gebruik. Zo voorkom je schade aan de FlexTap en de omgeving. FlexTap is niet verantwoordelijk voor (water)schade die ontstaat tijdens het installeren of gebruiken van de FlexTap.

REGISTREREN & VOORWAARDEN GARANTIE

Voor het registreren van je product en het verlengen van de garantie heb je het serienummer **bovenop je reservoir nodig**. Onze volledige gebruiks- & garantievoorwaarden vind je achter in de gebruikershandleiding.

MAXIMALE WATERDRUK

Wanneer je waterinstallatie een piek-druk heeft van hoger dan 5 bar of gemiddelde druk hoger dan 2,5 bar dien je een reduceerventiel te installeren.

BENODIGDHEDEN INSTALLATIE FLEXTAP

- (Verstelbare) steeksleutel (of maat 19)
- Kruiskop schroevendraaier
- Schroefboormachine
- Gatenzaag 35 mm (bij nieuwe keuken)



Draai voor de installatie van de FlexTap altijd de **hoofdkraan dicht**. Zo voorkom je waterschade.


KRAAN VOORBEREIDEN OP INSTALLATIE

Haal de FlexTap uit de verpakking en verwijder de stoffen beschermingshoes. De Plug-&-Play leidingen zijn al gemonteerd in de kraan, daarnaast vind je in de doos een losse leiding.

 Controleer of alle leidingen stevig vast zitten in de onderkant van de kraan, door deze met de klok mee te draaien.


KIES JE BEGINSITUATIE

De installatie van de kraan kan per keuken verschillen, kies hier de situatie die bij je past.

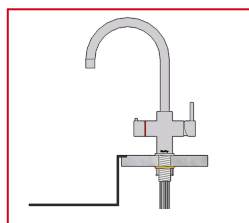


Oude keuken

Er is al een kraan aanwezig.

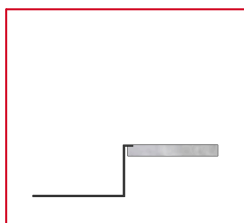

Nieuwe keuken

Er is geen gat in het keukenblad.

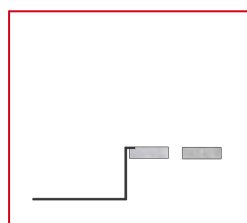

Nieuwe keuken

Er is een gat in het keukenblad.



Pagina 10.



Pagina 11.



Pagina 12.

KRAAN INSTALLEREN



LET OP! Heb je de hoofdkraan goed dichtgedraaid? Is dit niet het geval, doe dit dan voordat je verder gaat.




Voor het demonteren van de oude kraan heb je een **(verstelbare) steeksleutel** en **teiltje/doek** nodig.

HET VERWIJDEREN VAN DE OUDE KRAAN

1. Koppel de kraan los van je warm- en koud waterleiding en houd de slangen boven het teiltje. Zet de kraan open om het water uit de slangen te laten lopen.
2. Pak de (verstelbare) steeksleutel en schroef de moer onder de kraan los.
3. Verwijder de kraan uit het gat.



Ga verder op pagina 12.

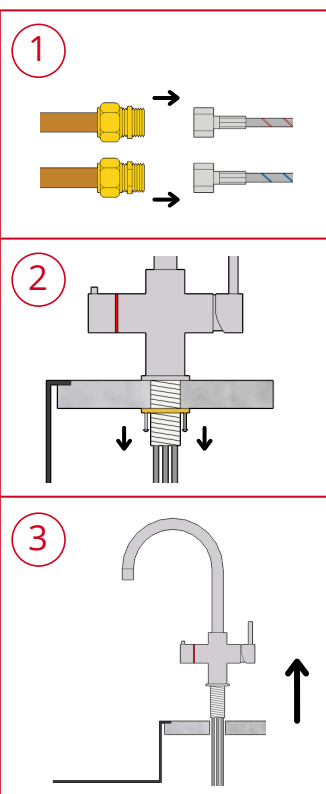




Voor het maken van het kraangat heb je een **schroefboormachine** en **gatenzaag (35mm)** nodig.

KRAANGAT MAKEN NIEUWE KEUKEN

1. Bepaal aan de hand van de spoelbak de positie van de kraan.

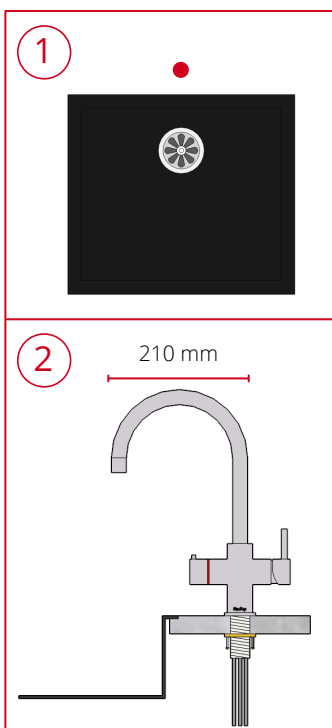

2. Let hierbij op de reikwijdte van de uitloop van de kraan vanaf het hart van het kraangat.

Boor een gat van 35 mm. Gebruik een boor die geschikt is voor het desbetreffende materiaal.



Ga verder op pagina 12.


KRAAN INSTALLEREN




Voor het plaatsen van de kraan is het mogelijk dat je een **schroevendraaier** nodig hebt, om deze te zekeren.

HET PLAATSEN VAN DE FLEXTAP KRAAN

1. Schroef de moer, de metalen ring en de rubberen ring van het schroefdraad af. Draai de metalen cilinder met schroefdraad stevig vast in de onderkant van de kraan.

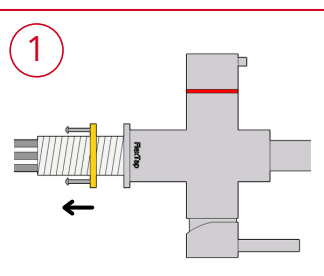


2. Plaats de kraan in je keukenblad door eerst de leidingen door het gat te steken. Vervolgens kun je de kraan laten zakken en plaatsen.

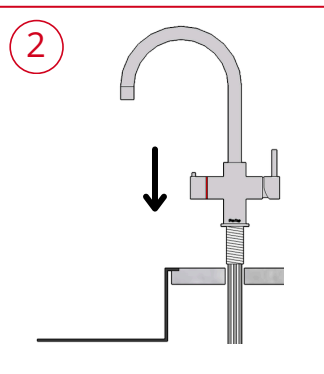

3. Plaats nu de moer, metalen ring en rubberen ring weer op de kraan onder het keukenblad en draai de moer aan.

Draai (indien nodig) de stelschroeven in de moer aan, om de kraan te zekeren.

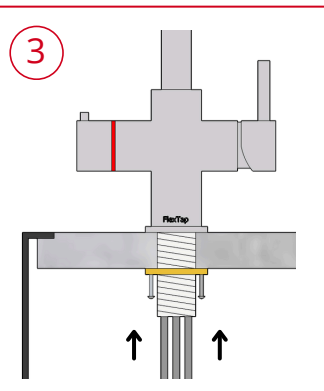

COMBI DUO INSTALLEREN





Heb je niet gekozen voor het Combi Duo systeem ga dan **verder op pagina 18.**

COMBI DUO VOORBEREIDEN OP INSTALLATIE

Haal de Combi Duo, inlaatcombinatie, losse leiding, flexibele buis en montagematerialen uit de verpakking.

De inlaatcombinatie is geprepareerd en hierdoor makkelijk te plaatsen op de bestaande waterleiding. De inlaatcombinatie kan indien nodig in elke richting worden geplaatst, mits het stuk waar de afvoerslang op wordt bevestigd naar beneden is gericht, zodat het water de afvoerslang inloopt.

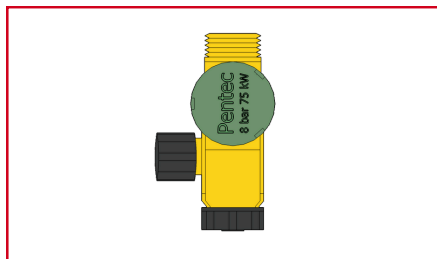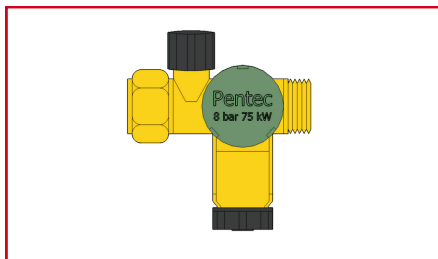


KIES JE INSTALLATIEVARIANT


In bijna alle nieuwbouw woningen is er in de keuken alleen een koudwaterleiding aanwezig. Ook kan het zo zijn dat je gas wil besparen en dus de CV-ketel niet meer wilt gebruiken

In de meeste gevallen wordt de Combi Duo dan ook aangesloten op de koudwaterleiding, maar deze kan ook worden aangesloten op de warmwaterleiding voor onbeperkt warm water.

COMBI DUO INSTALLEREN

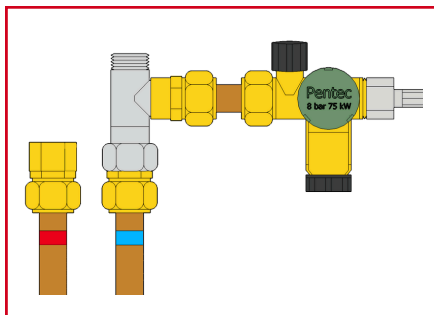

Koud waterleiding

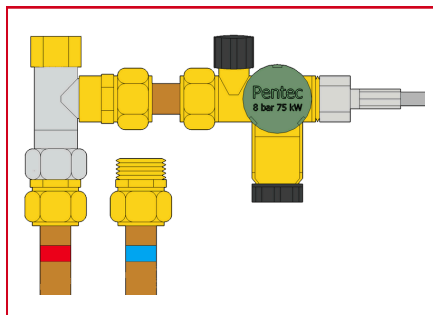

Warm waterleiding

Bij de installatie van de Combi Duo gaan wij ervan uit dat de inlaatcombinatie op de koud waterleiding wordt geplaatst. Heb je ook een warmwaterleiding, dan dien je deze af te doppen.




Voor het afdoppen van de inlaatcombinatie of waterleiding heb je een **steeksleutel 19** nodig.

MONTEREN EINDDOP

Plaats de fiber ring op de warm waterleiding. Monteer vervolgens de einddop op de leiding.

Wil je toch op de warmwaterleiding installeren? Plaats dan de einddop met de fiber ring op de bovenkant van het T-stuk van de inlaatcombinatie.

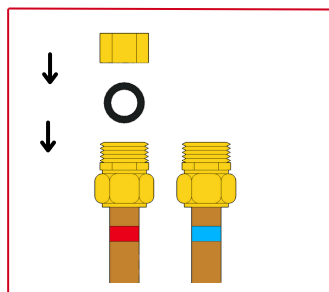


COMBI DUO INSTALLEREN



Voor het aansluiten van de inlaatcombinatie heb je een **steeksleutel 19** en een **schroefboormachine** nodig.


INLAATCOMBINATIE PLAATSEN

1. Monteer de geprepareerde inlaatcombinatie op de waterleiding. Vergeet de fiber ring niet.
2. Maak een gat in de afvoer van de gootsteen met de meegeleverde boor en een schroefboormachine (doe dit zo laag mogelijk).
3. Haal het rubberkje van de flexibele afvoerslang en druk deze in het geboorde gat.

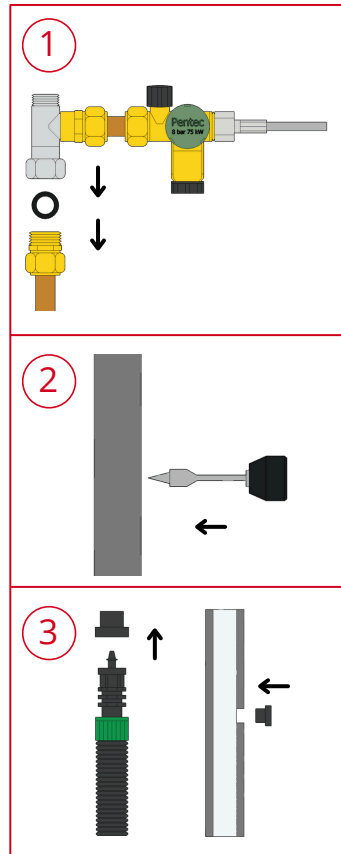

COMBI DUO INSTALLEREN

4. Druk de nippel aan het einde van de afvoerleiding door het rubberdje in de afvoerbuis van je gootsteen.
5. Draai de plastic moer voor het rubber aan om de slang luchtdicht te bevestigen in de afvoerbuis.
6. Leg een bocht of knoop als waterslot in de flexibele afvoerleiding van de inlaatcombinatie om nare luchtjes uit de afvoer te voorkomen.
7. Monteer het andere uiteinde van de flexibele afvoerleiding in de onderkant van de inlaatcombinatie, zodat deze overtollige druk via de slang kan afvoeren.

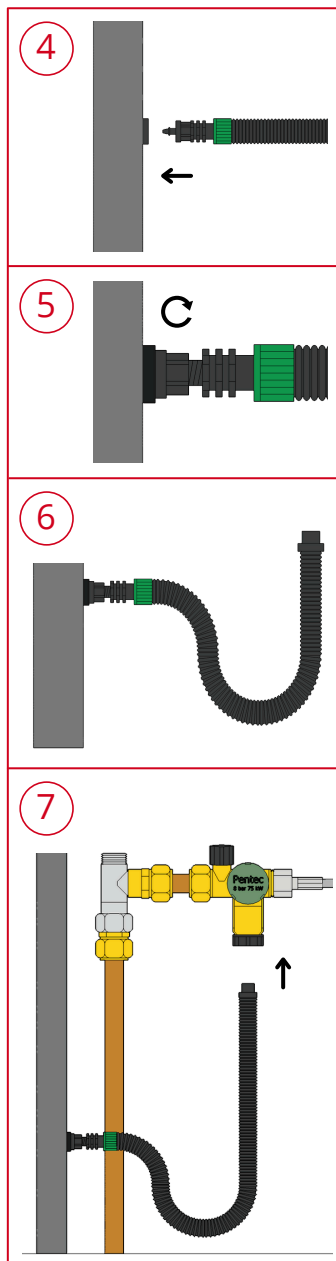

COMBI DUO INSTALLEREN




LET OP! Doe de stekker van de Combi Duo niet in het stopcontact totdat dit wordt besproken in de handleiding.



Voor het aansluiten van het Combi Duo reservoir heb je een **steeksleutel 19** nodig.

COMBI DUO RESERVOIR PLAATSEN

1. Plaats het reservoir in het keukenkastje, houd rekening met de lengte van de leidingen.
2. Monteer de leiding van de inlaatcombinatie op de blauwe kant van het Combi Duo reservoir.

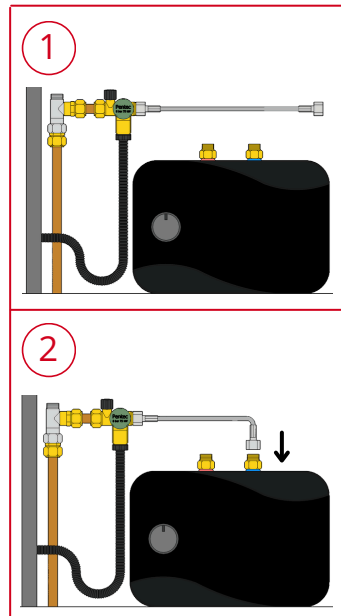


KRAAN AANSLUITEN



Voor het aansluiten van de kraan heb je een **steeksleutel 19** nodig.

KOUDWATERLEIDING MONTEREN

1. Monteer de blauw gestreepte leiding "1" uit de kraan op het T-stuk die op de koudwaterleiding is geplaatst.

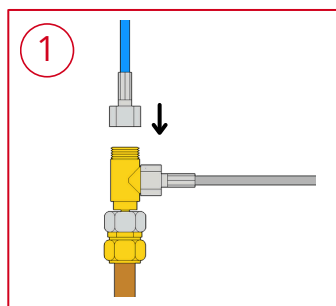


WARM WATERLEIDING MONTEREN

1. Monteer de rood gestreepte leiding "2" uit de kraan op de warmwaterleiding.




LET OP! Heb je geen warmwaterleiding en gekozen voor een Combi? Monteer dan bovenop de rode kant van het Combi Duo reservoir.

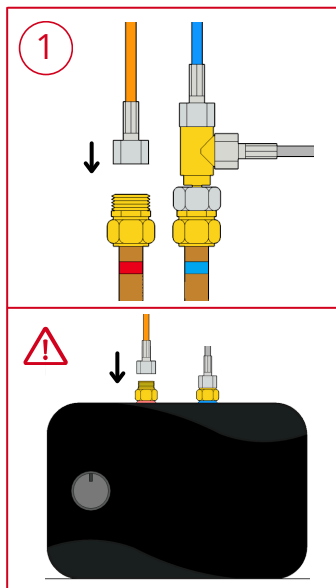

KIES JE INSTALLATIEVARIANT

KIES JE INSTALLATIEVARIANT

De FlexTap 3-in-1 kraan is er in 3 verschillende uitvoeringen. Kies hieronder de gekozen uitvoering en volg de stappen zoals aangegeven.

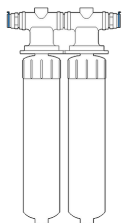

GEFILTERD WATER KRAAN

Volg: Gefilterd.



Pagina 20.



GEKOELD WATER KRAAN

Volg: Gekoeld.



Pagina 25.



KOKEND WATER KRAAN

Volg: Kokend.



Pagina 34.

FILTER VOORBEREIDEN OP INSTALLATIE

1. Draai de behuizing los van de filter inlaat door deze met de klok mee te draaien.

Draai vervolgens de behuizing open door de bovenkant tegen de klok in te draaien.


2. Druk de filtercartridge over het uitstekende pinnetje in de bovenkant.



LET OP! De zwarte rubberen ring kan uit de bovenkant vallen.

3. Plaats de cartridge in de behuizing door deze erin te schuiven en schroef de behuizing weer vast in de bovenkant.

Plaats de behuizing weer in de inlaat van het filter.

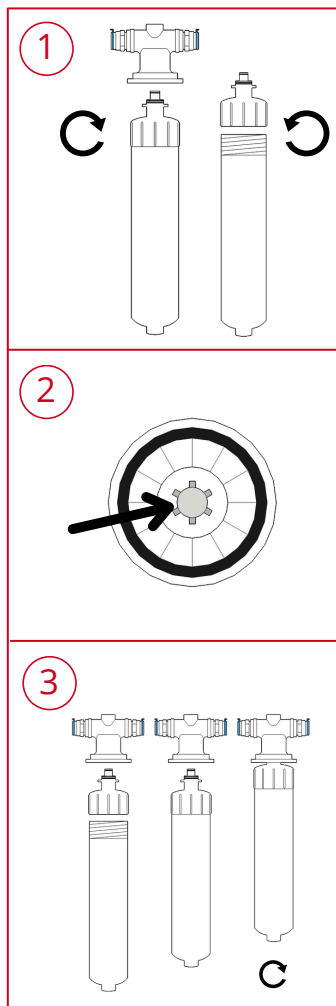





Voor het aansluiten van het filter heb je een **steeksleutel 19** nodig. Optioneel: **schroefboormachine**.

FILTER PLAATSEN


1. Bevestig en plaats het filter in het keukenkastje met de bijgeleverde schroeven. Houd rekening met de lengte van de leidingen.
2. Verwijder de blauwe borgclipjes van het filter. Plaats leiding "3" vanaf de kraan in de "IN" kant van het filter. Pak vervolgens de losse leiding "5" uit de doos van de kraan en plaats deze in de "OUT" kant van het filter. Plaats de blauwe borgclipjes terug om de leidingen vast te zetten.
3. Monteer nu leiding "5" aan leiding "4" door gebruik te maken van het meegeleverde koppelstuk in de doos van de kraan.

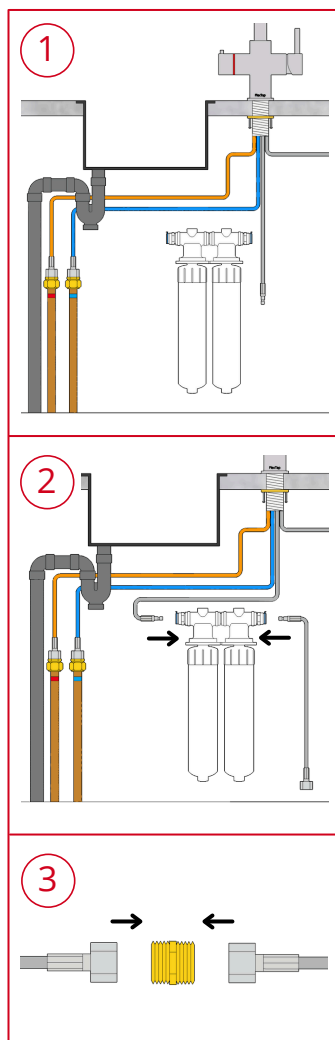

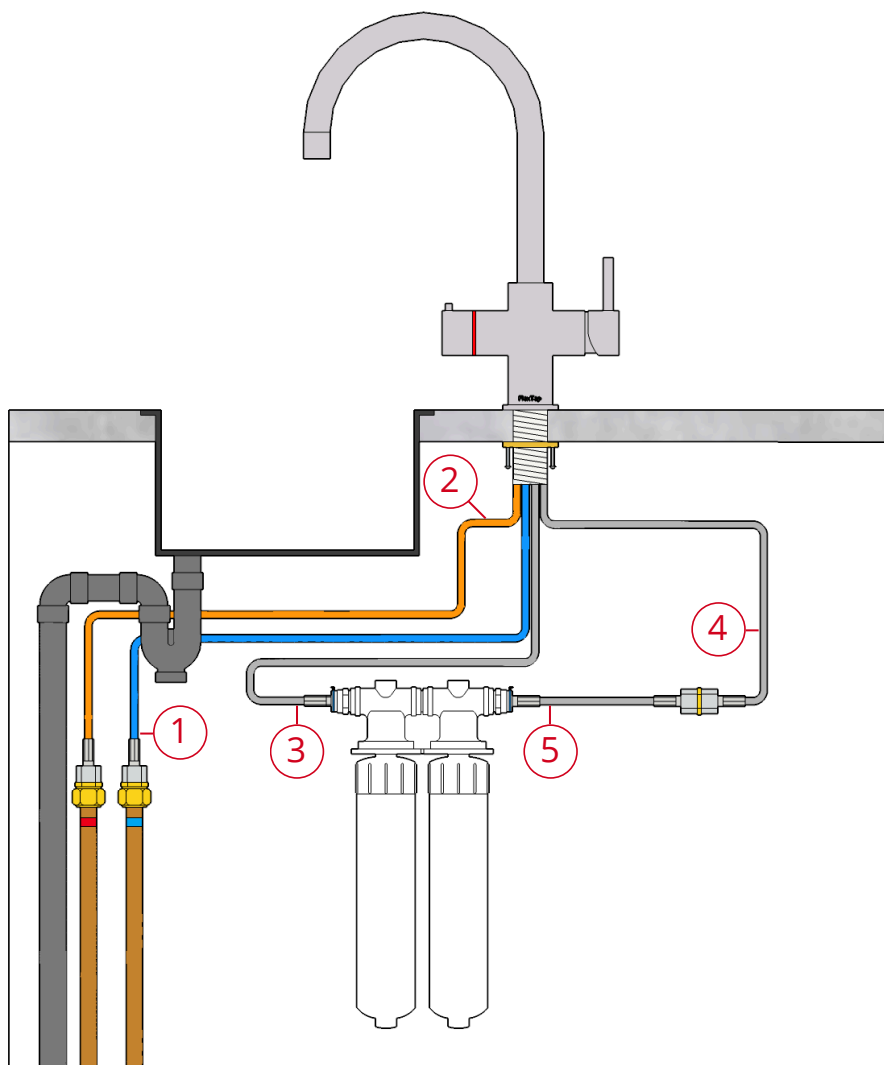

1. Koud water naar kraan
2. Warm water naar kraan
3. Kraan naar "IN" filter

4. Filter naar kraan
5. Filter "OUT" naar leiding 4

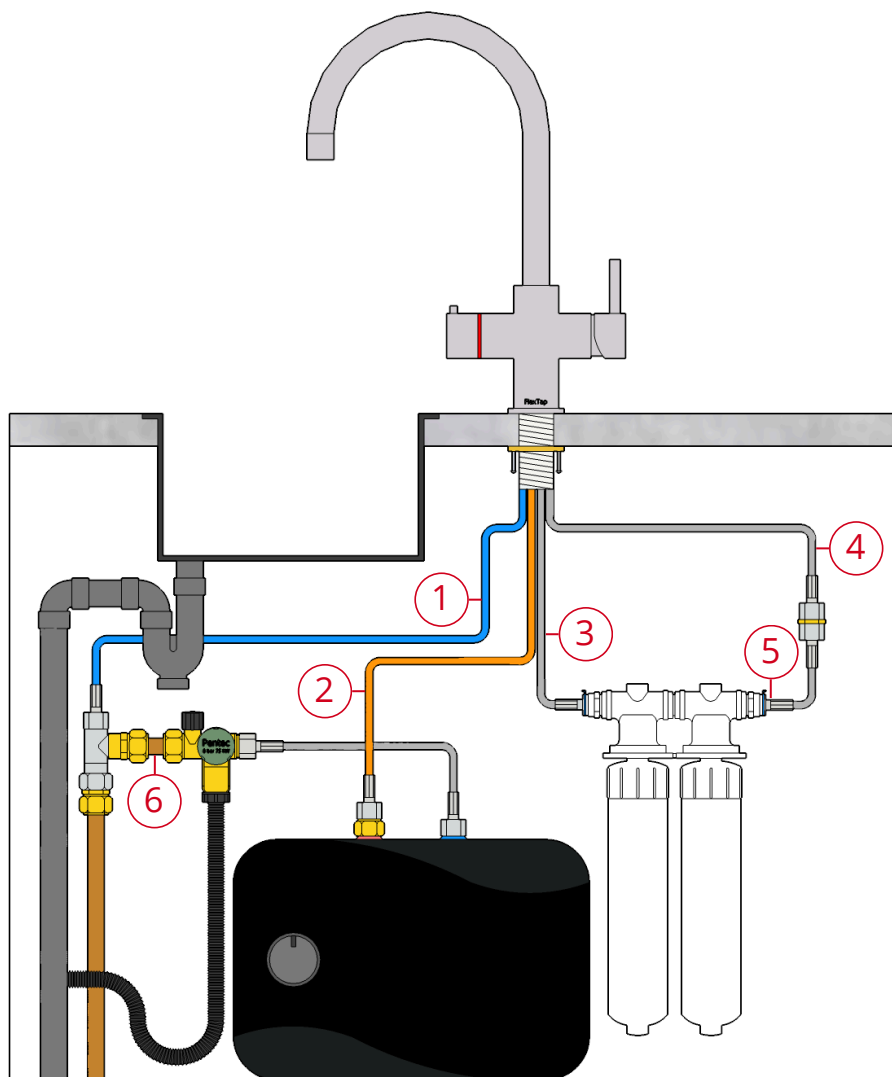

- 1. Koud water naar kraan
- 2. Combi Duo naar kraan
- 3. Kraan naar "IN" filter

- 4. Filter naar kraan
- 5. Filter "OUT" naar leiding 4
- 6. Inlaatcombinatie

HOOFDKRAAN OPENDRAAIEN

Draai de hoofdkraan van de waterleiding in je meterkast weer open, zodat er druk op de leidingen komt te staan.



LET OP! Controleer direct of er nergens lekkages zijn. Draai in dit geval de hoofdkraan onmiddellijk weer dicht!

WATERDRUK CONTROLEREN

Controleer of er koud water uit de kraan komt. Komt er koud water uit de kraan? Dan kun je verder met de volgende stap. Zet in het geval van het COMBI systeem nooit het reservoir aan als je niet zeker weet of er water in zit.



Ga verder op pagina 42.

FILTER VOORBEREIDEN OP INSTALLATIE

1. Draai de behuizing los van de filter inlaat door deze met de klok mee te draaien.

Draai vervolgens de behuizing open door de bovenkant tegen de klok in te draaien.

2. Druk de filtercartridge over het uitstekende pinnetje in de bovenkant.




LET OP! De zwarte rubberen ring kan uit de bovenkant vallen.

3. Plaats de cartridge in de behuizing door deze erin te schuiven en schroef de behuizing weer vast in de bovenkant.

Plaats de behuizing weer in de inlaat van het filter.

Herhaal deze stappen voor de 2e filter.

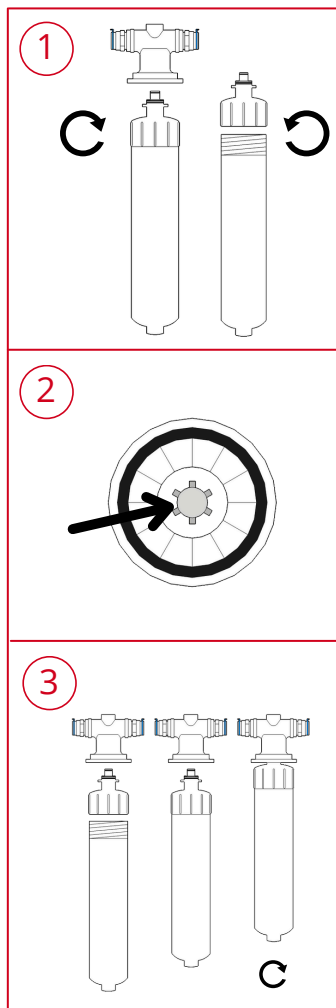




Voor het ophangen van het filter heb je eventueel een **schroefboormachine** nodig.

FILTER PLAATSEN


1. Bevestig en plaats het filter in het keukenkastje met de bijgeleverde schroeven. Houd rekening met de lengte van de leidingen.

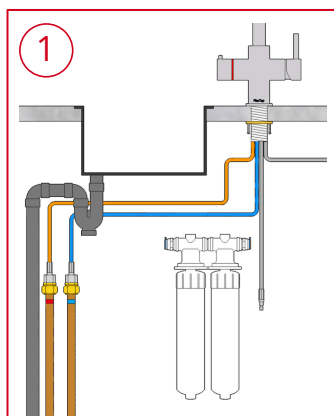

2. Verwijder de blauwe borgclipjes van het filter. Plaats leiding "3" uit de kraan in de "IN" kant van het filter.

Pak de losse leiding "5" uit de doos van de kraan en plaats deze in de "OUT" kant van het filter.

Plaats de blauwe borgclipjes terug om de leidingen te zekeren.

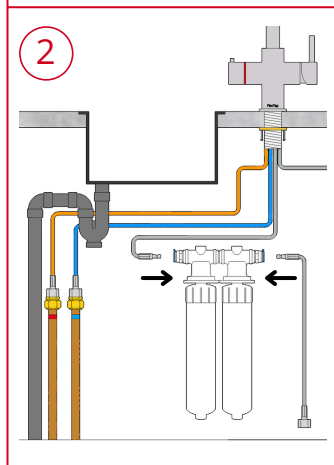


CHILLER VOORBEREIDEN OP INSTALLATIE

Haal de Chiller, het stroomsnoer en de zak met installatie benodigdheden uit de verpakking. Verwijder de plastic zak van de Chiller.


⚠ LET OP! Het kan zijn dat de Chiller tijdens het vervoeren niet rechtop is vervoerd. Hierom moet je de Chiller eerst 8 uur rechtop laten staan voor dat je deze inschakelt.

i Heb je het serienummer van je Chiller al genoteerd? Deze vind je op de achterkant.

Op de achterkant van de Chiller vind je de in- en uitgang voor het water. Deze zijn voorzien van een dop. Je dient deze te verwijderen door eerst het borgclipje los te maken, het grijze randje in te drukken en vervolgens het dopje eruit te trekken.

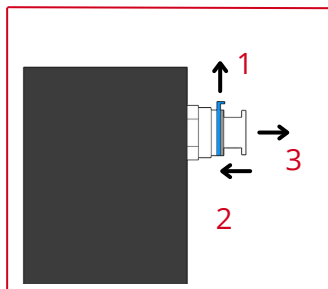


Pak de meegeleverde leiding met de zwarte condensatiebuis hier omheen. Plaats vervolgens het uiteinde van de witte leiding in de "WATER OUT" van de Chiller, en zet de leiding vast met het borgclipje.

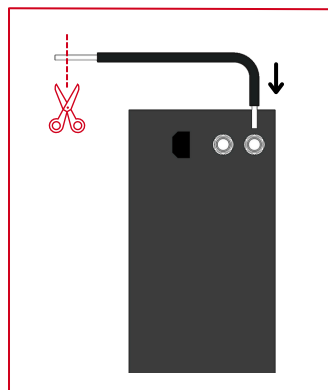


Indien gewenst kun je de witte leiding inkorten tot het punt waar de condensatiebuis begint.

Pak nu een van de bijgeleverde afsluiters. Deze gaan we tussen het inkomende water en de Chiller plaatsen zodat je de Chiller indien nodig kunt verwijderen zonder de waterleiding af te sluiten.

Hiervoor heb je ook de overgebleven dunne witte leiding uit de doos van de kraan nodig. Daarvan dien je een klein stukje af te knippen van ongeveer 5 cm. Hieronder zie je een voorbeeld:

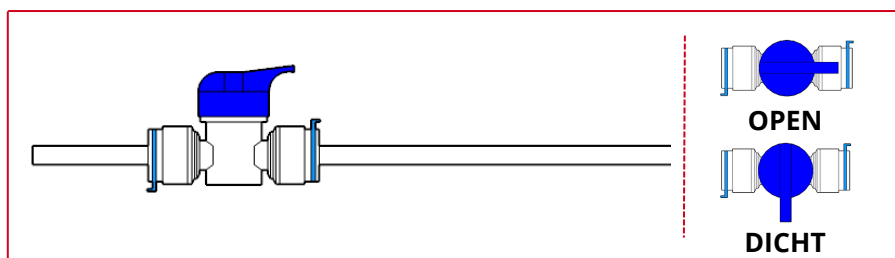

Plaats het lange stuk van de witte leiding in de "WATER IN" van de chiller, zet de leiding weer vast door gebruik te maken van een blauw borgclipje.

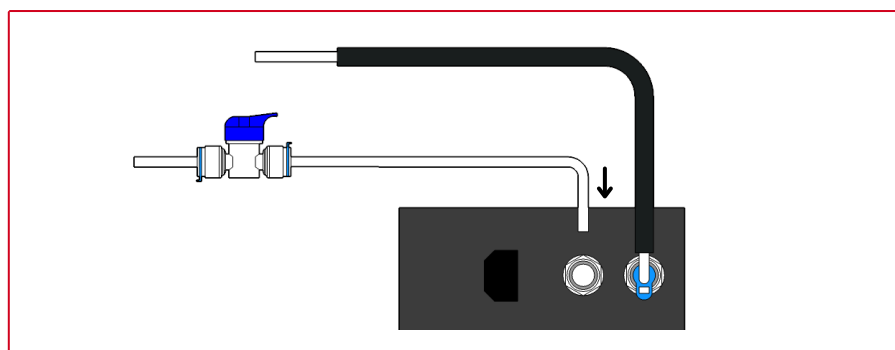


CHILLER PLAATSEN


1. Pak de witte verloopstukjes en schroef deze op leiding "4" uit de kraan en leiding "5" uit het filter.
2. Plaats de Chiller in het keukenkastje.

2. Monteer de witte dunne leiding met daaraan de afsluiter in het verloop in leiding "5" door deze er goed in te duwen en te zekeren met het blauwe borgclipje.

3. Pak leiding nummer "4" met het hierop gemonteerde verloopstukje.


Plaats de witte buis, met hieromheen de condensatiebuis, in het verloop door gebruik te maken van het borgclipje.

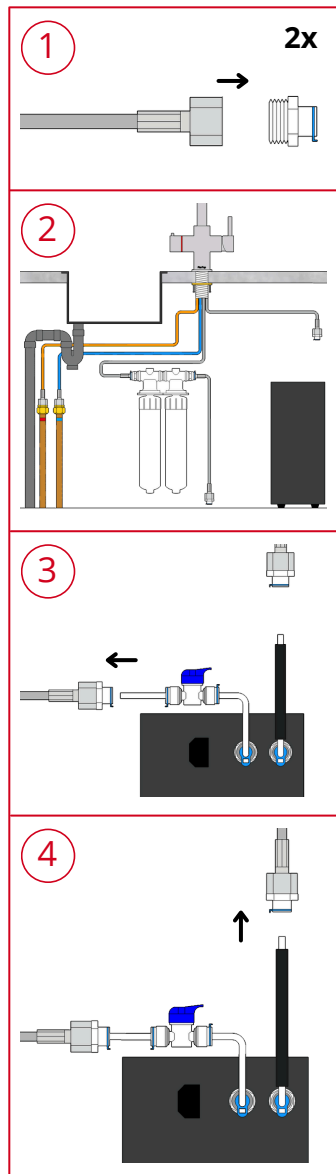

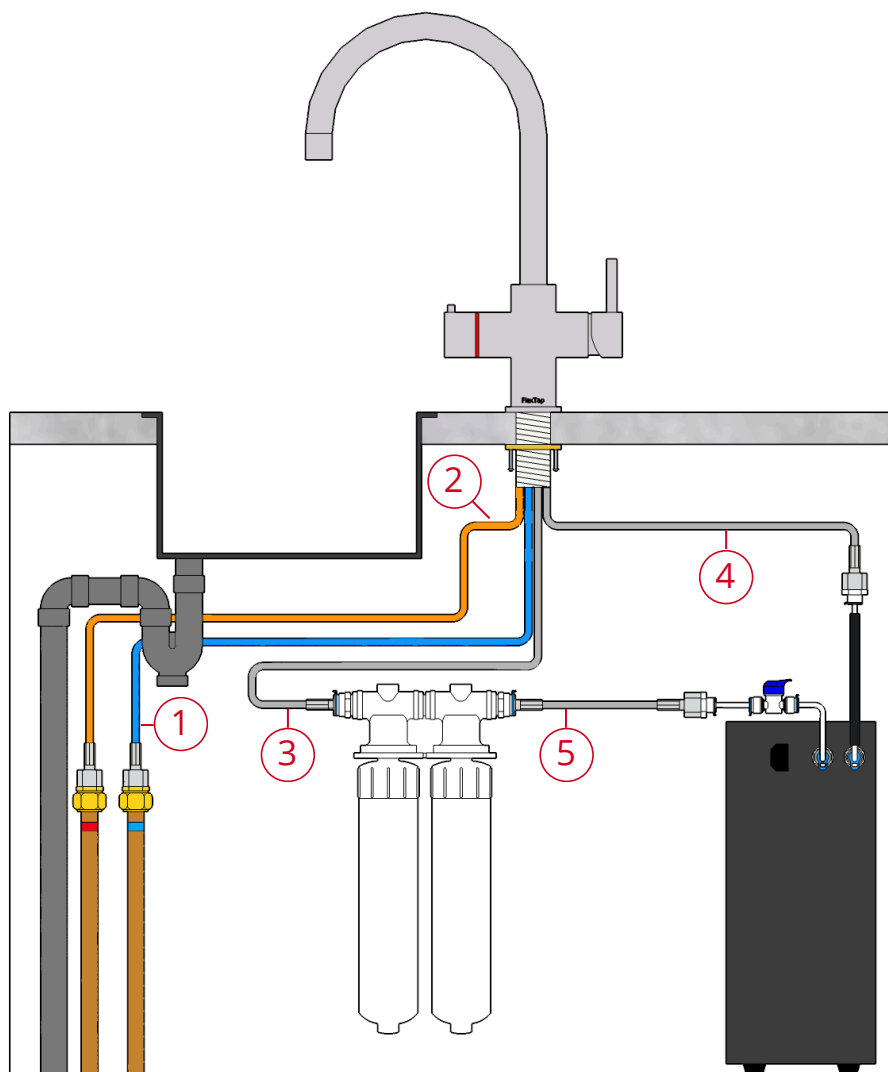

- 1. Koud water naar kraan
- 2. Warm water naar kraan
- 3. Kraan naar "IN" filter

- 4. Chiller "OUT" naar kraan
- 5. Filter "OUT" naar Chiller "IN"

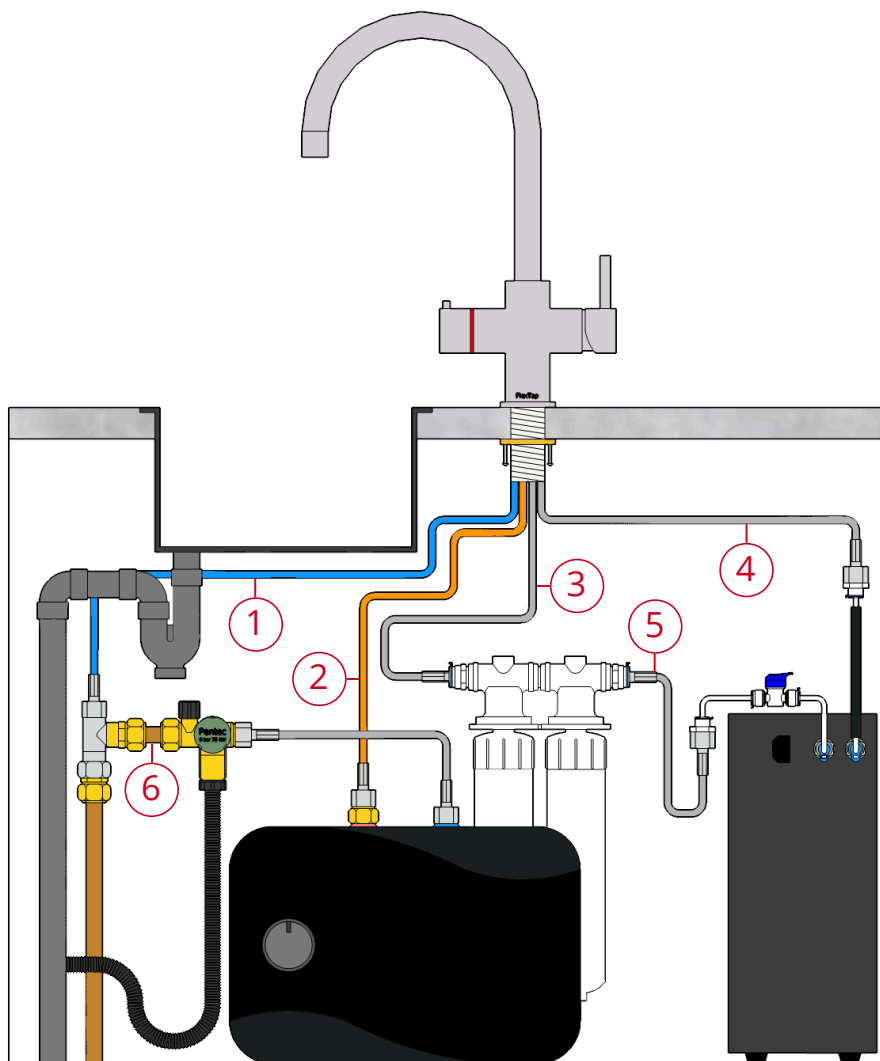

1. T-stuk naar kraan
2. Combi Duo naar kraan
3. Kraan naar "IN" filter

4. Chiller "OUT" naar kraan
5. Filter "OUT" naar Chiller "IN"
6. Inlaatcombinatie

HOOFDKRAAN OPENDRAAIEN

Draai de hoofdkraan van de waterleiding in je meterkast weer open, zodat er druk op de leidingen komt te staan.

 **LET OP!** Controleer direct of er nergens lekkages zijn. Draai in dit geval de hoofdkraan onmiddellijk weer dicht!


WATERDRUK CONTROLEREN

Controleer of er koud water uit de kraan komt. Komt er koud water uit de kraan? Dan kun je verder met de volgende stap. Zet nooit de chiller aan als je niet zeker weet of er water in zit.

CHILLER VULLEN

 **LET OP!** Heb je de Chiller eerst 8 uur rechtop laten staan voordat je deze inschakelt?

Om de Chiller te vullen met water dien je de afsluiter open te zetten. Dit doe je door de blauwe ronde knop te draaien naar de "OPEN" stand zoals hieronder weergegeven.

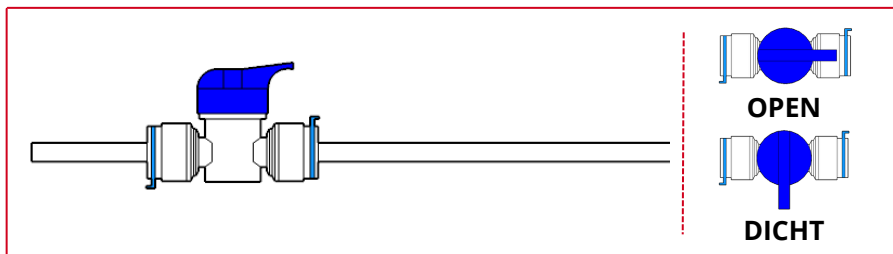

Zet vervolgens de knop voor het gekoelde water open door de extra knop van je af te draaien. Wacht tot er water uit de kraan komt.

INSTELLEN VAN DE CHILLER

Doe de stekker van de Chiller in het stopcontact en druk minimaal 2 seconden op de aan-/uitknop om de Chiller op te starten.

Je kunt vervolgens de temperatuur in stellen door het "Sneeuw icoontje" 5 seconden ingedrukt te houden. De temperatuur gaat knipperen, gebruik dezelfde knop om te wisselen van temperatuur. Bevestig de temperatuur door vervolgens 1 keer op de aan-/uitknop te drukken.



Ga verder op pagina 42.

FILTER VOORBEREIDEN OP INSTALLATIE

1. Draai de behuizing los van de filter inlaat door deze met de klok mee te draaien.

Draai vervolgens de behuizing open door de bovenkant tegen de klok in te draaien.


2. Druk de filtercartridge over het uitstekende pinnetje in de bovenkant.



LET OP! De zwarte rubberen ring kan uit de bovenkant vallen.

3. Plaats de cartridge in de behuizing door deze erin te schuiven en schroef de behuizing weer vast in de bovenkant.

Plaats de behuizing weer in de inlaat van het filter.

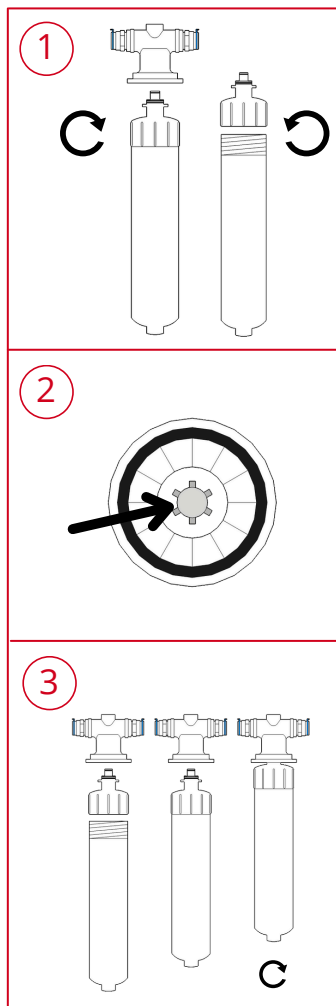




Voor het ophangen van het filter heb je eventueel een **schroefboormachine** nodig.

FILTER PLAATSEN


1. Bevestig en plaats het filter in het keukenkastje met de bijgeleverde schroeven. Houd rekening met de lengte van de leidingen.

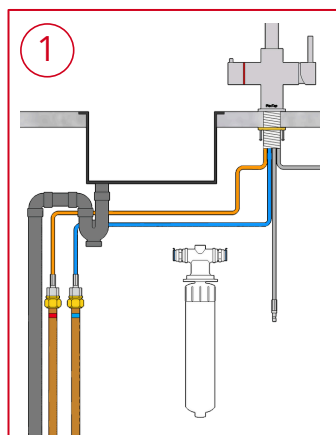

2. Verwijder de blauwe borgclipjes van het filter. Plaats leiding "3" uit de kraan in de "IN" kant van het filter.

Pak de losse leiding "5" uit de doos van de kraan en plaats deze in de "OUT" kant van het filter.

Plaats de blauwe borgclipjes terug om de leidingen te zekeren.

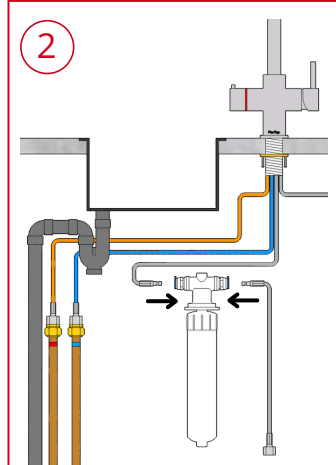


RESERVOIR VOORBEREIDEN OP INSTALLATIE

Haal het kokend water reservoir en het stroomsnoer uit de verpakking. Verwijder de plastic zak van het reservoir.

-  Heb je het serienummer van je FlexTap al genoteerd? Deze vind je op het reservoir.

Schroef het blauwe en rode dopje van de bovenkant af en **bewaar deze** samen met de doos, voor als het reservoir onverhoopt vervangen moet worden. Voorzie het reservoir ook van het stroomsnoer, maar stop deze nog niet in het stopcontact.

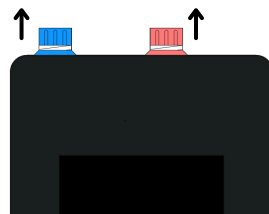


-  **LET OP!** Doe de stekker van het reservoir niet in het stopcontact tot dat dit wordt besproken in de handleiding.




Voor het aansluiten van het reservoir heb je een **steeksleutel 19** nodig.

RESERVOIR PLAATSEN


1. Plaats het reservoir in het keukenkastje.

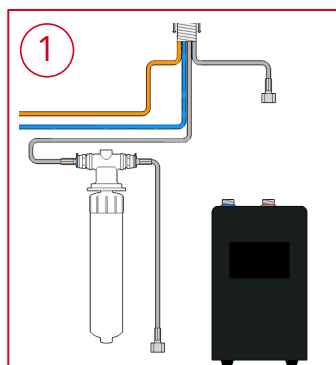


2. Pak de leiding met nummer "4". Haal het witte rubberen ringetje van de leiding af en plaats deze ring op de rode aansluiting van het reservoir. Monteer vervolgens leiding "4" hierop.

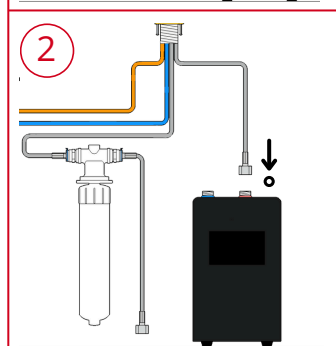

3. Monteer leiding "5" vanuit het filter op de blauwe kant van het reservoir. Let op dat je deze niet te strak vast draait.

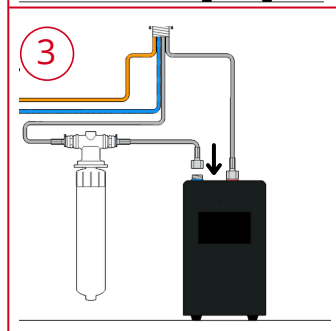


LET OP! Draai leiding "5" niet (te) strak vast op het reservoir, dan blokkeer je de wateringang. Iets strakker dan handvast is goed!

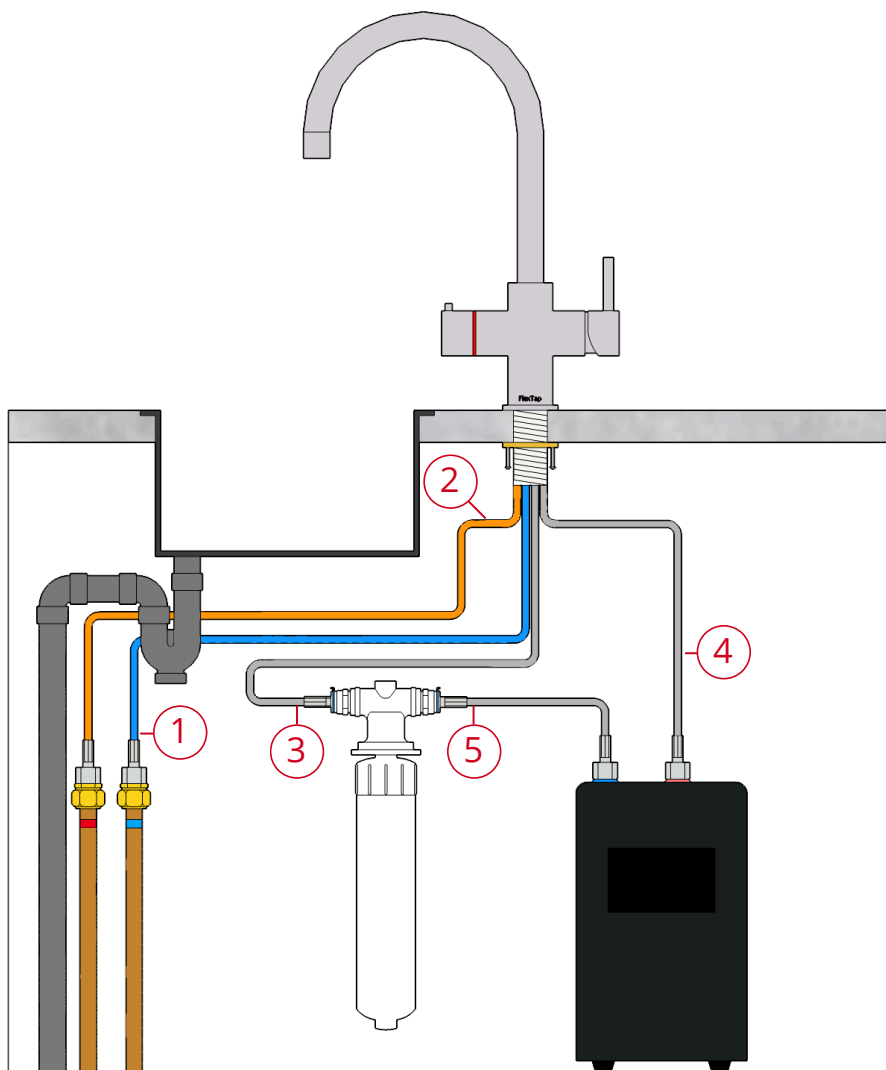

- 1. Koud water naar kraan
- 2. Warm water naar kraan
- 3. Kraan naar "IN" filter

- 4. Reservoir naar kraan
- 5. Filter "OUT" naar reservoir

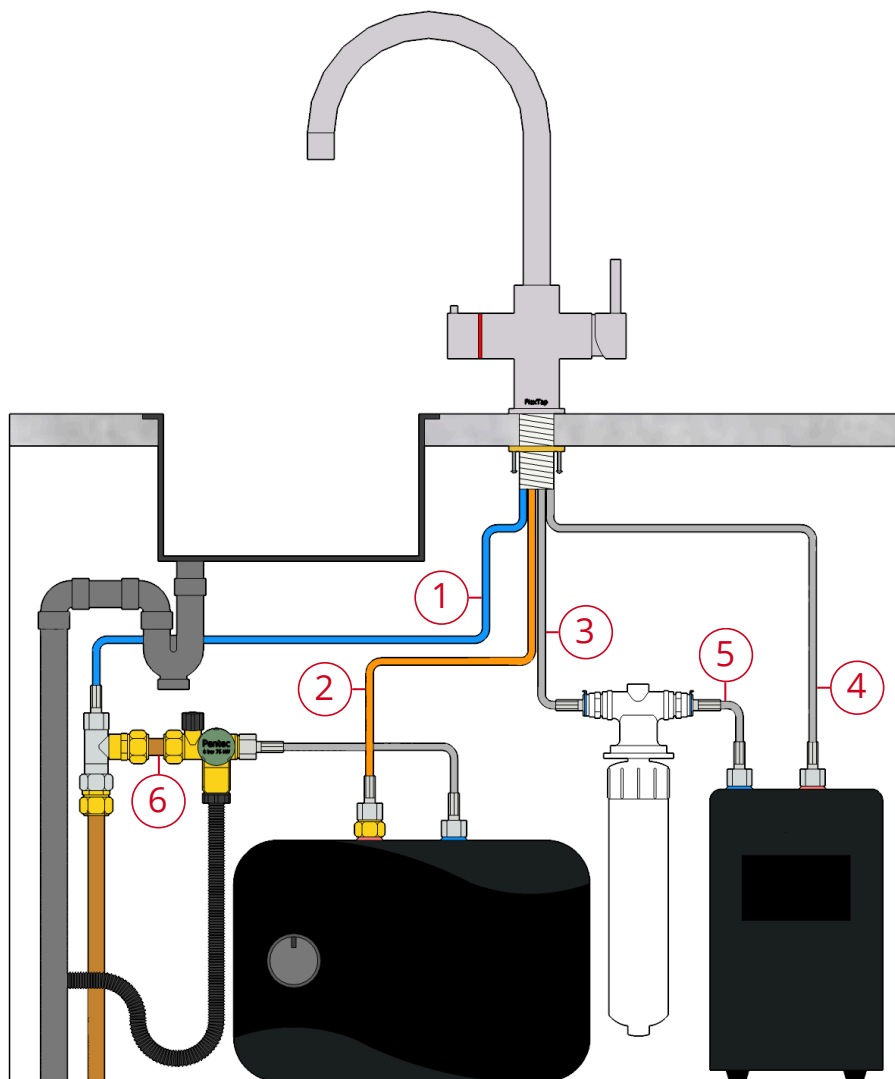

- 1. T-stuk naar kraan
- 2. Combi Duo naar kraan
- 3. Kraan naar "IN" filter

- 4. Reservoir naar kraan
- 5. Filter "OUT" naar reservoir
- 6. Inlaatcombinatie

HOOFDKRAAN OPENDRAAIEN

Draai de hoofdkraan van de waterleiding in je meterkast weer open, zodat er druk op de leidingen komt te staan.



LET OP! Controleer direct of er nergens lekkages zijn. Draai in dit geval de hoofdkraan onmiddellijk weer dicht!

WATERDRUK CONTROLEREN

Controleer of er koud water uit de kraan komt. Komt er koud water uit de kraan? Dan kun je verder met de volgende stap. Zet nooit het reservoir aan als je niet zeker weet of er water in zit.

RESERVOIR VULLEN

Voordat je het reservoir aanzet dien je deze eerst te vullen met water, doe je dit niet, kan deze direct kapot gaan.



LET OP! Laat de knop niet zomaar los om het kokende water te stoppen. **Draai de knop rustig terug!**

Zet de druk- en draaiknop voor het kokend water open door deze van je af te draaien en wacht tot er water begint te stromen.

Om het reservoir volledig in gebruik te nemen dien je nu de stekker van het reservoir in het stopcontact te doen. De aan-uitknop begint te knipperen. Voordat je het reservoir kunt aanzetten, dienen we eerst de watersensor te resetten.

WATERSENSOR RESETTEN

Nu je reservoir is voorzien van stroom en water kunnen we de watersensor in het reservoir resetten. Dit doe je door simpelweg het (nog niet) kokende water te laten stromen voor minimaal 15 seconden. Na deze stap kun je het reservoir inschakelen.

Houd de aan-/uitknop 1 seconde ingedrukt om het reservoir op te starten. Hoe je het reservoir verder instelt vind je in de gebruikershandleiding.



Aan- uitknop

SYSTEEM ONTLUCHTEN EN DOORSPOELEN

Wanneer je de FlexTap net hebt geïnstalleerd dien je het reservoir te ontluchten en het filter door te spoelen. Er kan residu uit de kraan komen, dit komt uit het koolstoffilter.



LET OP! Het reservoir dient voor het ontluchten eerst volledig te zijn opgewarmd.

1. Draai de druk- en draaiknop voor het kokend water open.
2. Houd deze open en wacht tot er koud water uit de kraan komt.
3. Laat het reservoir weer volledig opwarmen en herhaal dan stap 1 & 2.



LET OP! Laat de knop niet zomaar los om het kokende water te stoppen. Draai de knop rustig terug!


DE COMBI DUO IN GEBRUIK NEMEN



Heb je niet gekozen voor het Combi Duo reservoir, dan kun je dit hoofdstuk overslaan.

INLAATCOMBINATIE OPEN DRAAIEN

Om het Combi Duo reservoir te vullen met water dien je de inlaatcombinatie open te zetten. Dit doe je door de zwarte ronde knop op de inlaatcombinatie tegen de klok in te draaien.

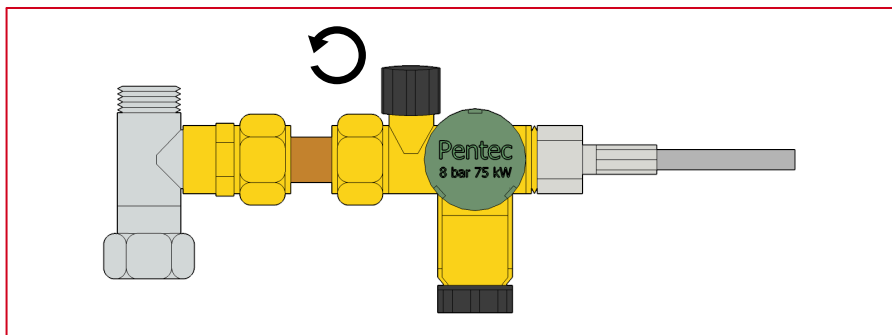

Zet vervolgens de normale mengkraan open voor het warme water en wacht tot er water uit de kraan komt. Laat dit eventjes stromen zodat de boiler goed gevuld en ontlucht wordt.

INSTELLEN VAN HET RESERVOIR

Nu het reservoir is gevuld met water kun je de stekker in het stopcontact doen, het reservoir zal nu aan gaan. Met de ronde draaiknop van het Combi Duo reservoir kun je de temperatuur instellen. De maximum is 65°C. We adviseren het Combi reservoir in te stellen op "MAX". Lager dan 60°C raden wij af in verband met legionellapreventie.

HET RESERVOIR GAAT NIET AAN

Wanneer je reservoir niet inschakelt geeft deze waarschijnlijk een melding door middel van meerdere piepjes. Dit betekent dat de watersensor niet goed is gereset.

1. Haal de stekker van het reservoir uit het stopcontact.
2. Spoel het reservoir door met water.
3. Stop de stekker van het reservoir weer in het stopcontact.
4. Wacht tot er niks meer op het scherm wordt weergegeven, behalve de knipperende aan/uit knop.
5. Spoel het reservoir nogmaals 15-30 seconden door.
6. Zet het reservoir aan door de aan-/uitknop 1 seconden ingedrukt te houden.

KOM JE ER TOCH NIET UIT?

Lukt het je niet om de installatie van de FlexTap volledig af te ronden? Geen probleem! Onze klantenservice staat voor je klaar om je te helpen. Je kunt de QR-code hiernaast gebruiken om direct een Whatsapp chat te beginnen met ons. Geen telefoon bij de hand? Dan kun je ons bereiken door te gaan naar www.flextap.nl/service-contact/.



flextap