



flextop

4-IN-1 KRAAN

INSTALLATIEHANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE


VERPAKKINGSINHOUD	4
VOORAF AAN DE INSTALLATIE	7
Lezen voor installatie	7
Registeren en voorwaarden garantie	7
Maximale waterdruk	7
Benodigdheden installatie FlexTap	7
KRAAN INSTALLEREN	8
Kraan voorbereiden op installatie	8
Kies je beginsituatie	8
Het verwijderen van de oude kraan	9
Kraangat maken nieuwe keuken	10
Het plaatsen van de FlexTap kraan	11
COMBI DUO INSTALLEREN	12
Combi Duo voorbereiden op installatie	12
Kies je installatievariant	12
Monteren einddop	13
Inlaatcombinatie plaatsen	14
Combi Duo reservoir plaatsen	16
FILTER INSTALLEREN	17
Filter voorbereiden op installatie	17
Filter plaatsen	18

KRAAN AANSLUITEN	20
Koudwaterleiding monteren	20
Warmwaterleiding monteren	20
KIES DE JUISTE INSTALLATIEVARIANT	21
Kies je installatievariant	21
Gefilterd water aansluiten	21
CHILLER INSTALLEREN	22
Chiller voorbereiden op installatie	22
Chiller plaatsen	24
RESERVOIR INSTALLEREN	25
Reservoir voorbereiden op installatie	25
Reservoir plaatsen	26
INSTALLATIESCHEMA (GEFILTERD)	27
INSTALLATIESCHEMA COMBI (GEFILTERD)	28
INSTALLATIESCHEMA (GEKOELD)	29
INSTALLATIESCHEMA COMBI (GEKOELD)	30

INHOUDSOPGAVE

DE FLEXTAP IN GEBRUIK NEMEN	31
Hoofdkraan opendraaien	31
Waterdruk controleren	31
Reservoir vullen	31
Watersensor resetten	31
Systeem ontluichten en doorspoelen	31
 CHILLER IN GEBRUIK NEMEN	 33
Afsluiter open draaien	33
Instellen van de chiller	33
 DE COMBI DUO IN GEBRUIK NEMEN	 34
Inlaatcombinatie open draaien	34
Instellen van het reservoir	34
 PROBLEEMOPLOSSING	 35


FlexTap 4 in 1 kraan

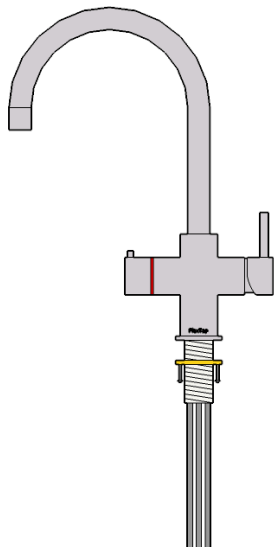


SOLO reservoir




Filter

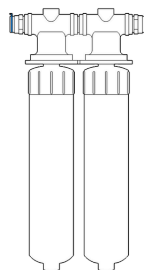

COMBI DUO (optioneel)

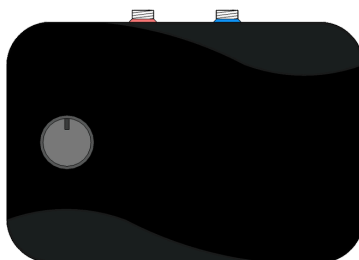

Montage materialen

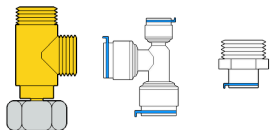


Montage leidingen



Bevestigingsstools




Inlaatcombinatie (alleen bij Combi Duo)

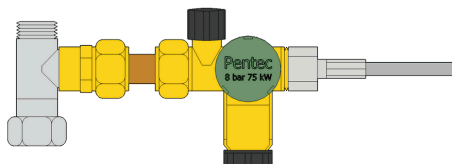

Nippel & Slang (alleen bij Combi Duo)




FlexTap 4 in 1 kraan

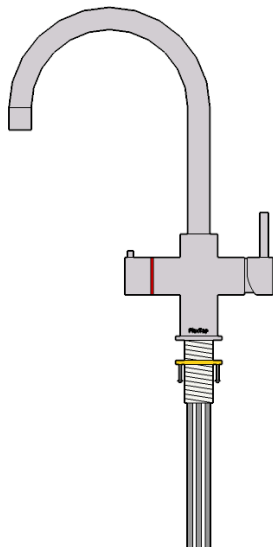


SOLO reservoir




COMBI DUO
(optioneel)

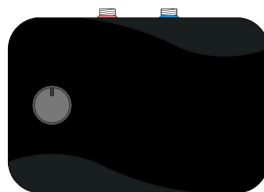


Chiller

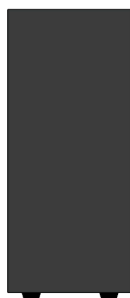

Filtersysteem

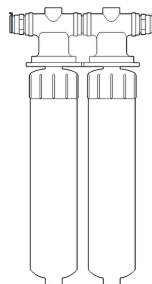

Montagematerialen

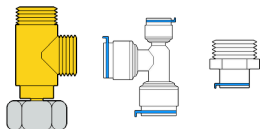


Montageleidingen



Bevestigingstools



Inlaatcombinatie *(alleen bij Combi Duo)*



Nippel & Slang *(alleen bij Combi Duo)*



VOORAF AAN DE INSTALLATIE

LEZEN VOOR INSTALLATIE

Volg de instructies in de handleiding exact op, zowel tijdens de installatie als tijdens het gebruik. Zo voorkom je schade aan de FlexTap en de omgeving. FlexTap is niet verantwoordelijk voor (water)schade die ontstaat tijdens het installeren of gebruiken van de FlexTap.

REGISTREREN & VOORWAARDEN GARANTIE

Voor het registreren van je product en het verlengen van de garantie heb je het serienummer **bovenop je reservoir nodig**. Onze volledige gebruiks- & garantievoorwaarden vind je achter in de gebruikershandleiding.

MAXIMALE WATERDRUK

Wanneer je waterinstallatie een piek-druk heeft van hoger dan 5 bar of gemiddelde druk hoger dan 2,5 bar dien je een reduceerventiel te installeren.

BENODIGDHEDEN INSTALLATIE FLEXTAP

- (Verstelbare) steeksleutel (of maat 19)
- Kruiskop schroevendraaier
- Schroefboormachine
- Gatenzaag 35 mm (bij nieuwe keuken)



Draai voor de installatie van de FlexTap altijd de **hoofdkraan dicht**. Zo voorkom je waterschade.

KRAAN INSTALLEREN


KRAAN VOORBEREIDEN OP INSTALLATIE

Haal de FlexTap uit de verpakking en verwijder de stoffen beschermingshoes. De Plug-&-Play leidingen zijn al gemonteerd in de kraan, daarnaast vind je in de doos losse leidingen.

 Controleer of alle leidingen stevig vast zitten in de onderkant van de kraan door deze met de klok mee te draaien.


KIES JE BEGINSITUATIE

De situatie kan per keuken verschillen, kies hier de situatie die bij je past.

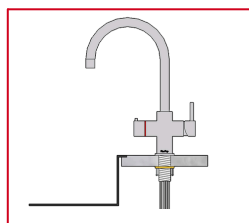


Oude keuken

Er is al een kraan aanwezig.

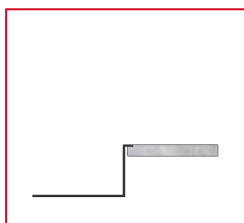

Nieuwe keuken

Er is geen gat in het keukenblad.

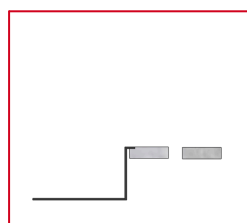

Nieuwe keuken

Er is een gat in het keukenblad.



Pagina 9.



Pagina 10.



Pagina 11.



LET OP! Heb je de hoofdkraan goed dichtgedraaid? Is dit niet het geval, doe dit dan voordat je verder gaat.



Voor het demonteren van de oude kraan heb je een **(verstelbare) steeksleutel** en **teiltje/doek** nodig.


HET VERWIJDEREN VAN DE OUDE KRAAN

1. Koppel de kraan los van je warm- en koud waterleiding en houd de slangen boven het teiltje. Zet de kraan open om het water uit de slangen te laten lopen.
2. Pak de (verstelbare) steeksleutel en schroef de moer onder de kraan los.
3. Verwijder de kraan uit het gat.




Ga verder op pagina 11.


1

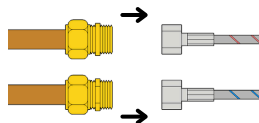

2

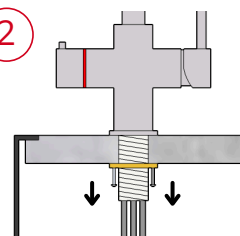

3

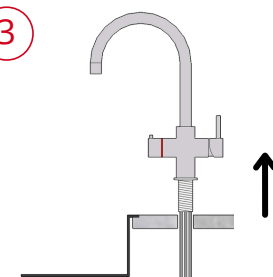


KRAAN INSTALLEREN



Voor het maken van het kraangat heb je een **schroefboormachine** en **gatenzaag (35mm)** nodig.


KRAANGAT MAKEN NIEUWE KEUKEN

1. Bepaal aan de hand van de spoelbak de positie van de kraan.

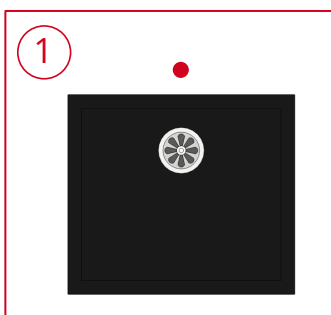

2. Let hierbij op de reikwijdte van de uitloop van de kraan vanaf het hart van het kraangat.

Boor een gat van 35 mm. Gebruik een boor die geschikt is voor het desbetreffende materiaal.

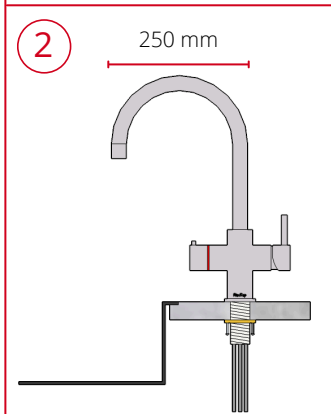


Ga verder op pagina 11.




Voor het plaatsen van de kraan kan het zijn dat je een **schroevendraaier** nodig hebt om deze te zekeren.

HET PLAATSEN VAN DE FLEXTAP KRAAN

1. Schroef de moer, de metalen ring en de rubberen ring van het schroefdraad af. Draai de metalen cilinder met schroefdraad stevig vast in de onderkant van de kraan.

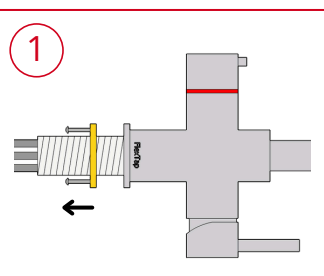


2. Plaats de kraan in je keukenblad door eerst de leidingen door het gat te steken. Vervolgens kun je de kraan laten zakken en plaatsen.

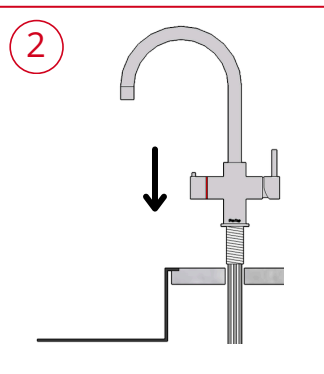

3. Plaats nu de moer, metalen ring en rubberen ring weer op de kraan onder het keukenblad en draai de moer aan.

Draai (indien nodig) de stelschroeven in de moer aan, om de kraan te stellen en zekeren.

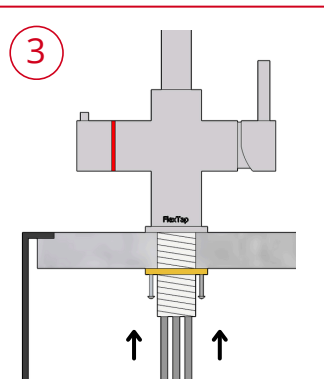

COMBI DUO INSTALLEREN





Heb je niet gekozen voor het Combi Duo systeem ga dan **verder op pagina 17.**

COMBI DUO VOORBEREIDEN OP INSTALLATIE

Haal de Combi Duo, inlaatcombinatie, losse leiding, flexibele buis en montagematerialen uit de verpakking.

De inlaatcombinatie is makkelijk te plaatsen op de bestaande waterleiding. De inlaatcombinatie kan in elke richting worden geplaatst, mits de afvoer naar beneden gaat.

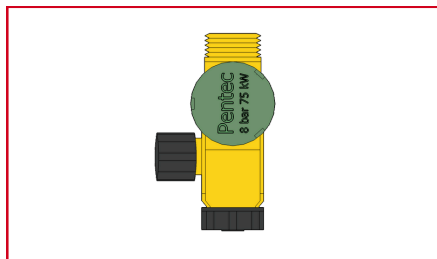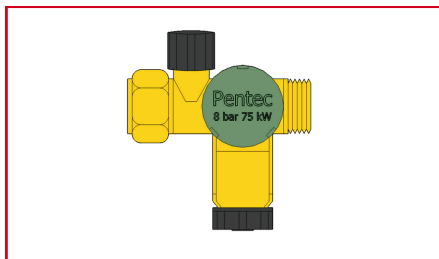

KIES JE INSTALLATIEVARIANT


In bijna alle nieuwbouw woningen is er in de keuken alleen een koudwaterleiding aanwezig. Ook kan het zo zijn dat je de CV-ketel niet meer wilt gebruiken om gas te besparen.




Gebruik geen gas meer door je CV-ketel niet meer te gebruiken.

In de meeste gevallen wordt de Combi Duo dan ook aangesloten op de koudwaterleiding, maar deze kan ook worden aangesloten op de warmwaterleiding voor direct, onbeperkt warm water.

COMBI DUO INSTALLEREN

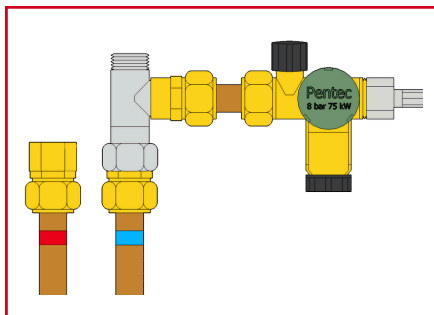

Koud waterleiding

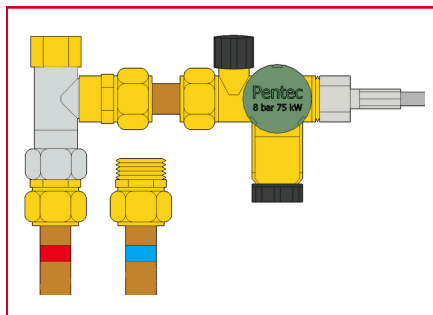

Warm waterleiding

Bij de installatie van de Combi Duo gaan wij ervan uit dat de inlaatcombinatie op de koud waterleiding wordt geplaatst. Heb je ook een warmwaterleiding, dan dien je deze af te doppen.




Voor het afdoppen van de inlaatcombinatie of waterleiding heb je een **steeksleutel 19** nodig.

MONTEREN EINDDOP

Plaats de fiber ring op de warm waterleiding. Monteer vervolgens de einddop op de leiding.

Wil je toch op de warm-waterleiding installeren? Plaats dan de einddop met de fiber ring op de bovenkant van het T-stuk van de inlaatcombinatie.

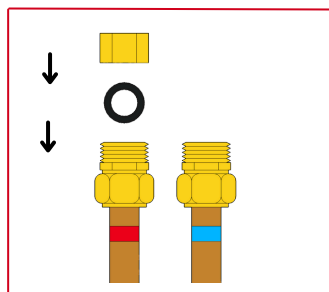


COMBI DUO INSTALLEREN



Voor het aansluiten van de inlaatcombinatie heb je een **steeksleutel 19** en een **schroefboormachine** nodig.


INLAATCOMBINATIE PLAATSEN

1. Monteer de geprepareerde inlaatcombinatie op de waterleiding. Vergeet de fiber ring niet.
2. Maak een gat in de afvoer van de gootsteen met de meegeleverde boor en schroefboormachine (Doe dit zo laag mogelijk).
3. Haal het rubberkje van de flexibele afvoerslang en druk deze in het geboorde gat.

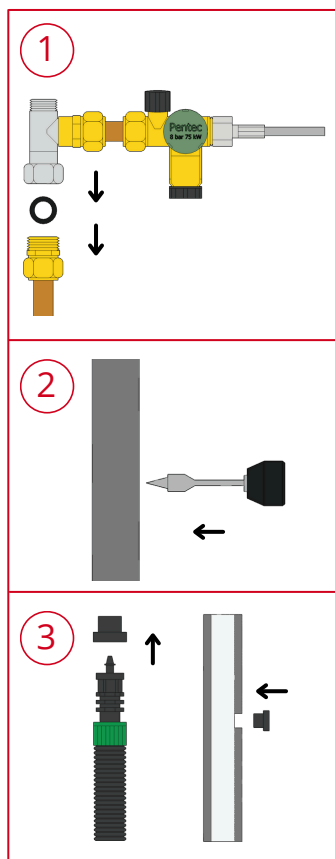

COMBI DUO INSTALLEREN

4. Druk de nippel aan het einde van de afvoerleiding door het rubberkje in de afvoerbuis van je gootsteen.
5. Draai de plastic moer voor het rubber aan om de slang luchtdicht te bevestigen in de afvoerbuis.
6. Leg een bocht of knoop als waterslot in de flexibele afvoerleiding van de inlaatcombinatie om nare luchtjes uit de afvoer te voorkomen.
7. Monteer het andere uiteinde van de flexibele afvoerleiding in de onderkant van de inlaatcombinatie. Zodat deze overdruk via de slang kan afvoeren.

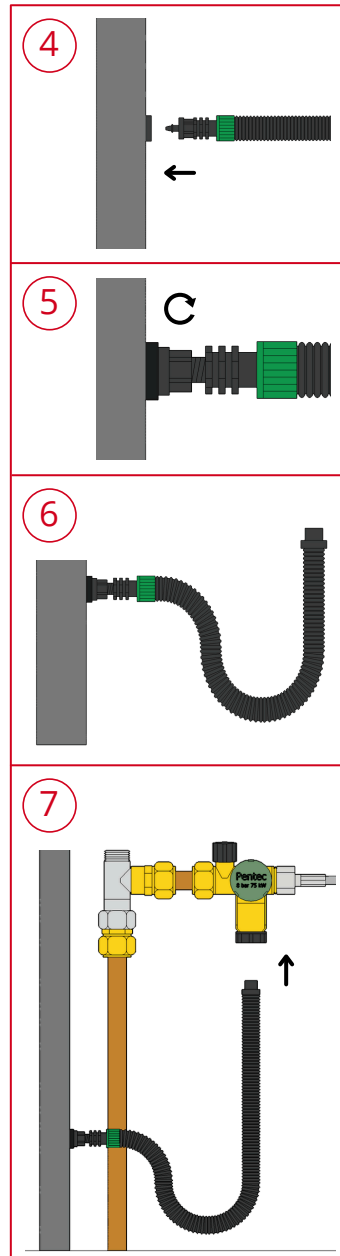

COMBI DUO INSTALLEREN




LET OP! Doe de stekker van de Combi Duo niet in het stopcontact totdat dit wordt besproken in de handleiding.



Voor het aansluiten van het Combi Duo reservoir heb je een **steeksleutel 19** nodig.

COMBI DUO RESERVOIR PLAATSEN

1. Plaats het reservoir in het keukenkastje, houd rekening met de lengte van de leidingen.
2. Monteer de leiding van de inlaatcombinatie op de blauwe kant van het Combi Duo reservoir.

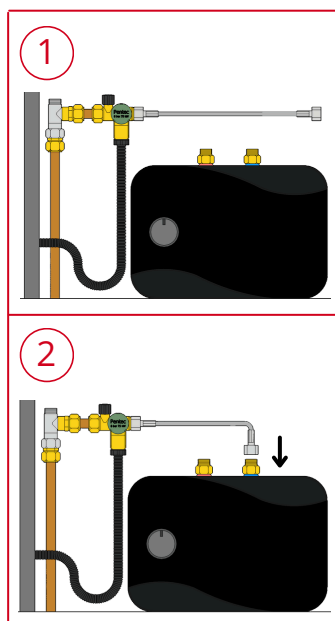

FILTER VOORBEREIDEN OP INSTALLATIE

1. Draai de behuizing los van de filter inlaat door deze met de klok mee te draaien.

Draai vervolgens de behuizing open door de bovenkant tegen de klok in te draaien.

2. Druk de filtercartridge over het uitstekende pinnetje in de bovenkant.




LET OP! De zwarte rubberen ring kan uit de bovenkant vallen.

3. Plaats de cartridge in de behuizing door deze erin te schuiven en schroef de behuizing weer vast in de bovenkant.

Plaats de behuizing weer in de inlaat van het filter.

Herhaal deze stappen voor de 2e filter.

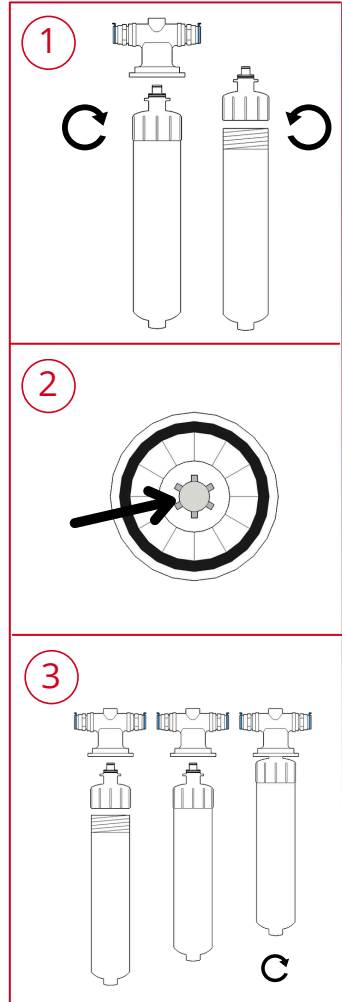

FILTER INSTALLEREN



Voor het aansluiten van het filter heb je een **steeksleutel 19** nodig. Optioneel: **schroefboormachine**.

FILTER PLAATSEN

1. Pak het metalen T-stuk uit de doos van de kraan en monteer deze op de koudwaterleiding.



LET OP! Heb je gekozen voor een Combi Duo? Monteer dan bovenop het al geplaatste T-stuk.

2. Pak de losse leiding "7" uit de doos van de kraan en monteer deze aan het T-stuk.


3. Plaats het filter in het keukenkastje met de bijgeleverde schroeven.



LET OP! Gebruik de borgclipjes constant op dezelfde manier.


4. Verwijder het blauwe borgclipje van de "IN" kant van het filter.

Plaats leiding "7" in de "IN" kant van het filter en plaats het blauwe borgclipje terug om de leiding vast te zetten.

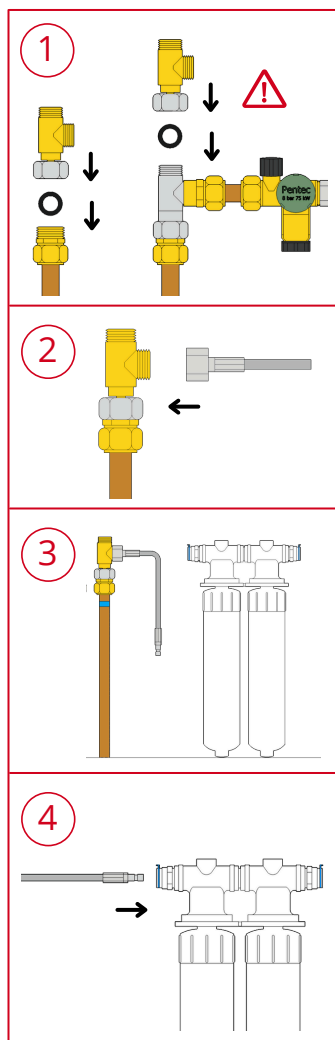

FILTER INSTALLEREN

4. In de doos van de kraan zitten 2 witte leidingen. Plaats de dikste witte leiding op dezelfde manier in de "OUT" kant van het filter.
5. Pak het witte T-stuk uit de doos van de kraan. Monteer het andere uiteinde van de dikke witte leiding hierin.
6. Plaats nu leiding "3" uit de kraan op het witte T-stuk en zeker deze met behulp van het blauwe borgclipje.
7. Pak het witte verloopstukje uit de doos van de kraan. Schroef hierop leiding "4" uit de kraan.

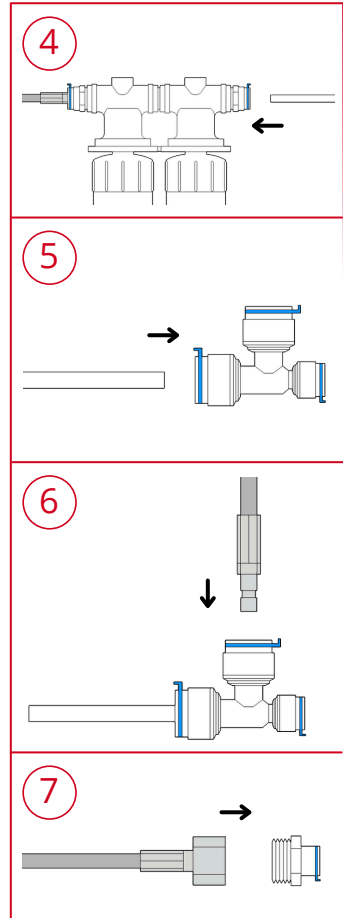

LET OP! Heb je alle blauwe borgclipjes teruggeplaatst?


KRAAN AANSLUITEN



Voor het aansluiten van de kraan heb je een **steeksleutel 19** nodig.

KOUDWATERLEIDING MONTEREN

1. Monteer de blauw gestreepte leiding "1" uit de kraan op het T-stuk die op de koudwaterleiding is geplaatst.

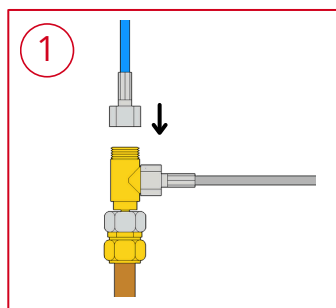


WARM WATERLEIDING MONTEREN

1. Monteer de rood gestreepte leiding "2" uit de kraan op de warmwaterleiding.



LET OP! Heb je geen warmwaterleiding en gekozen voor een Combi? Monteer dan bovenop de rode kant van het Combi Duo reservoir.

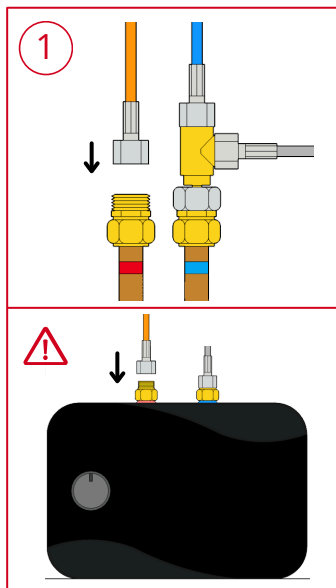

KIES DE JUISTE INSTALLATIEVARIANT

KIES JE INSTALLATIEVARIANT


De FlexTap 4-in-1 kraan is er in 2 verschillende uitvoeringen. Kies hieronder de gekozen uitvoering en volg de stappen zoals aangegeven.



Heb je **Kokend & Gekoeld** water kraan, ga dan verder op de **volgende pagina** en sla de stap hieronder over!

GEFILTERD WATER AANSLUITEN

1. Pak de overgebleven witte dunne leiding en plaats deze in het verloopstuk op leiding nummer "4". Plaats hierna het andere uiteinde in het witte T-stuk. Indien nodig kun je de leiding inkorten met de schaar.

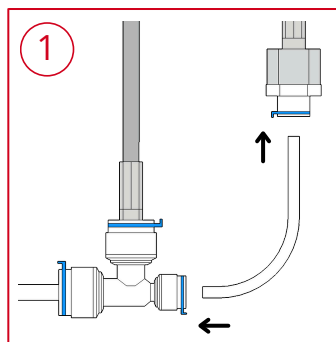

LET OP! Heb je alle blauwe borgclipjes teruggeplaatst?



Ga verder op pagina 25.

CHILLER INSTALLEREN


CHILLER VOORBEREIDEN OP INSTALLATIE

Haal de Chiller, het stroomsnoer en de zak met installatiebenodigdheden uit de verpakking. Verwijder de plastic zak van de Chiller.


⚠ LET OP! Het kan zijn dat de Chiller tijdens het vervoeren niet rechtop is vervoerd. Hierom moet je de Chiller eerst 8 uur rechtop laten staan voor dat je deze inschakelt.

i Heb je het serienummer van je Chiller al genoteerd? Deze vind je op de achterkant.

Op de achterkant van de Chiller vind je de in- en uitgang voor het water. Deze zijn voorzien van een dop. Je dient deze te verwijderen door eerst het borgclipje los te maken, het grijze randje in te drukken en vervolgens het dopje eruit te trekken.

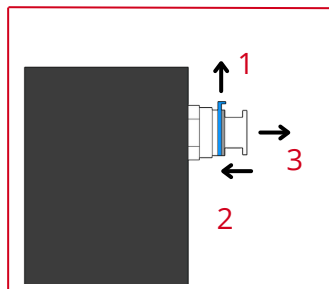

Pak de meegeleverde leiding met de zwarte condensatiebuis hier omheen. Plaats vervolgens het uiteinde van de witte leiding in de "WATER OUT" van de Chiller, en zet de leiding vast met het borgclipje.

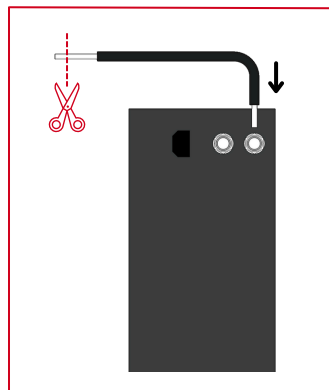


Indien gewenst kun je de witte leiding inkorten tot het punt waar de condensatiebuis begint.


CHILLER INSTALLEREN

Pak nu een van de bijgeleverde afsluiters. Deze gaan we tussen het inkomende water en de Chiller plaatsen zodat je de Chiller indien nodig kunt verwijderen zonder de waterleiding af te sluiten.

Hiervoor heb je ook de overgebleven dunne witte leiding uit de doos van de kraan nodig. Daarvan dien je een klein stukje af te knippen van ongeveer 5 cm. Hieronder zie je een voorbeeld:

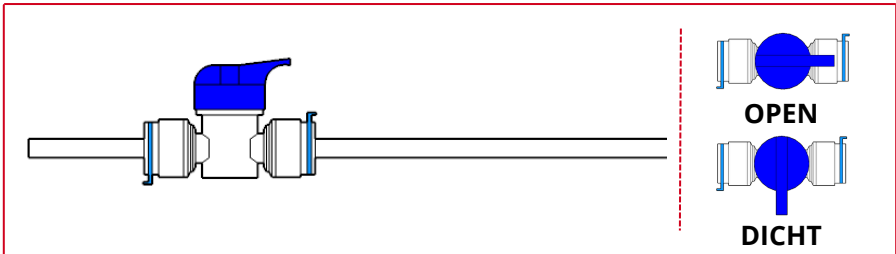

Plaats het lange stuk van de witte leiding in de “WATER IN” van de chiller, zet de leiding weer vast door gebruik te maken van een blauw borgclipje.

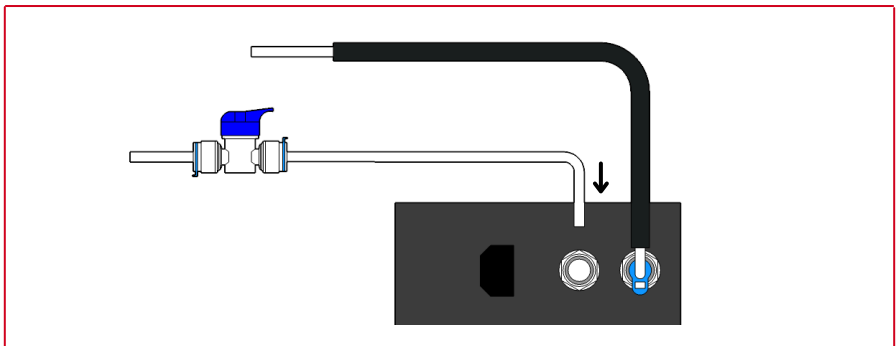


CHILLER INSTALLEREN

CHILLER PLAATSEN

1. Plaats de Chiller in het keukenkastje.
2. Monteer de witte dunne leiding met daaraan de afsluiter in het witte T-stuk en maak gebruik van een borgclipje.

3. Pak de leiding nummer "4" met het hierin gemonteerde verloopstukje.

Plaats de witte buis met hieromheen de condensatiebuis in het verloopstuk door gebruik te maken van het borgclipje.

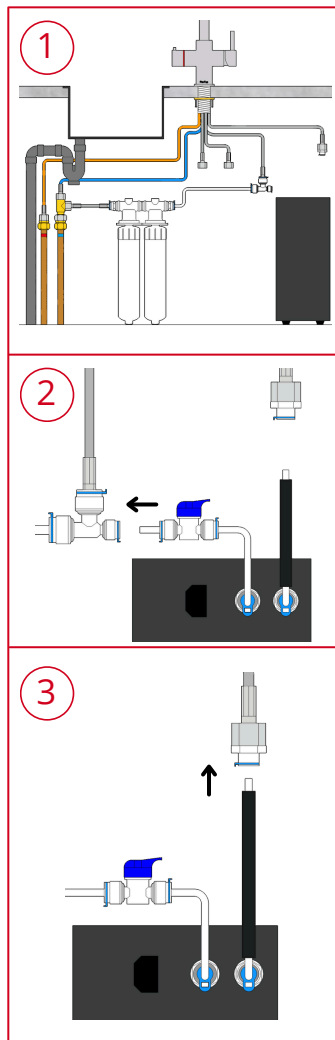


RESERVOIR INSTALLEREN

RESERVOIR VOORBEREIDEN OP INSTALLATIE

Haal het kokend water reservoir en het stroomsnoer uit de verpakking. Verwijder de plastic zak van het reservoir.

-  Heb je het serienummer van je FlexTap al genoteerd? Deze vind je bovenop het reservoir.

Schroef het blauwe en rode dopje van de bovenkant af en **bewaar deze** samen met de doos voor als het reservoir onverhoopt vervangen moet worden. Voorzie het reservoir ook van het stroomsnoer, maar stop deze nog niet in het stopcontact.

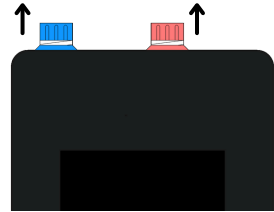

LET OP! Doe de stekker van het reservoir niet in het stopcontact tot dat dit wordt besproken in de handleiding.

RESERVOIR INSTALLEREN



Voor het aansluiten van het reservoir heb je een **steeksleutel 19** nodig.

RESERVOIR PLAATSEN

1. Plaats het reservoir in het keukenkastje.


2. Monteer de grijze leiding "5" vanuit de kraan op de blauwe kant van het reservoir.




LET OP! Draai leiding "5" niet (te) strak vast op het reservoir, dan blokkeer je de wateringang. Iets strakker dan handvast is goed!

3. Pak de leiding met nummer "6". Haal het witte rubberen ringetje van de leiding af en plaats deze ring op de rode aansluiting van het reservoir.


Monteer vervolgens leiding "6" hierop.

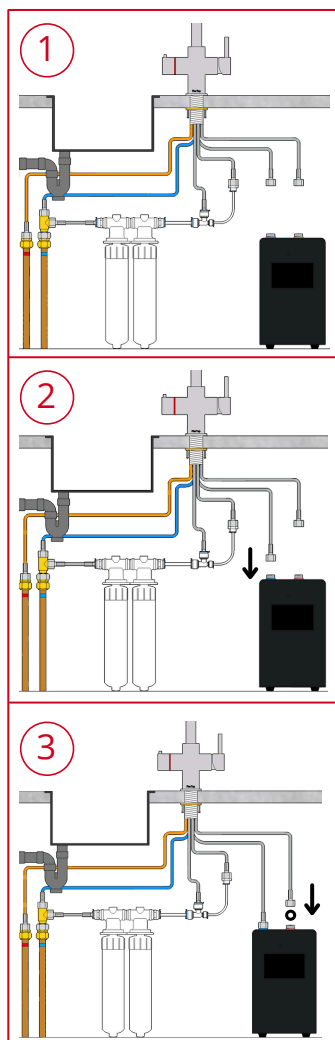

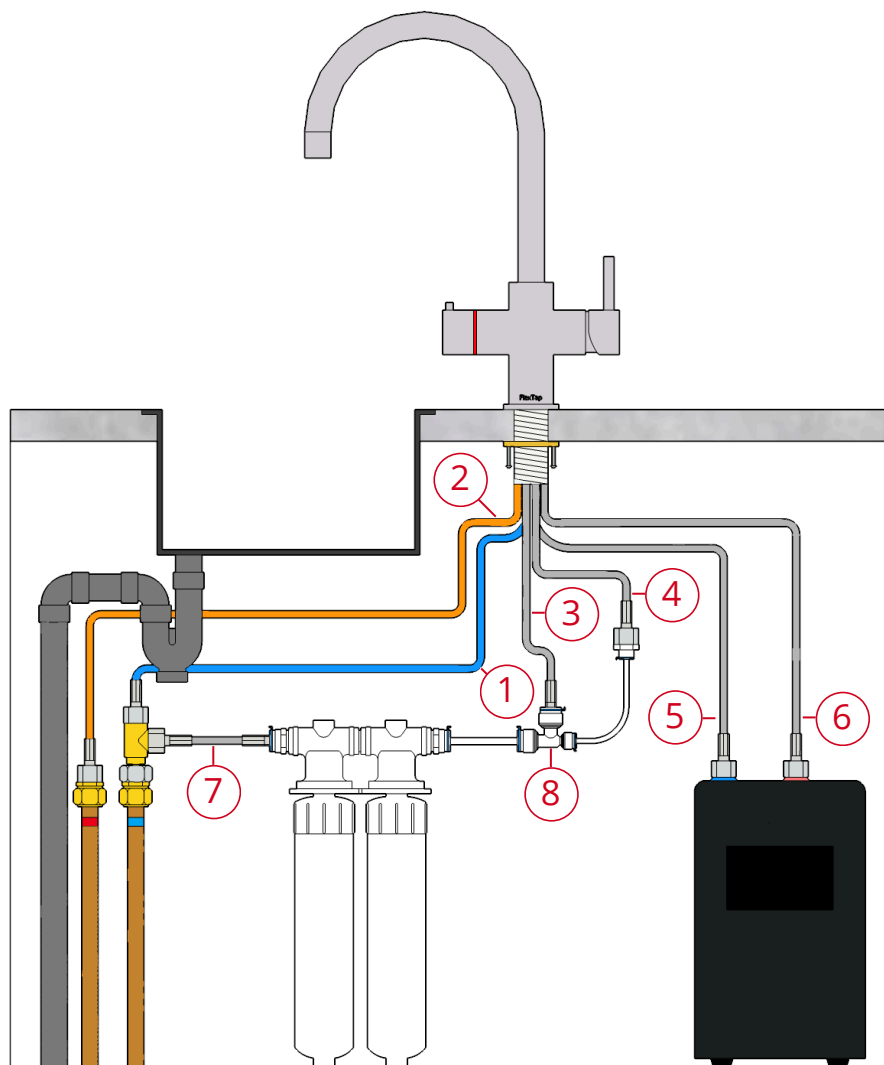


1. Koud water naar kraan
2. Warm water naar kraan
3. Wit T-stuk naar kraan
4. Wit verloop naar kraan


5. Kraan naar reservoir
6. Reservoir naar kraan
7. T-stuk (koud) naar filter
8. Wit T-stuk

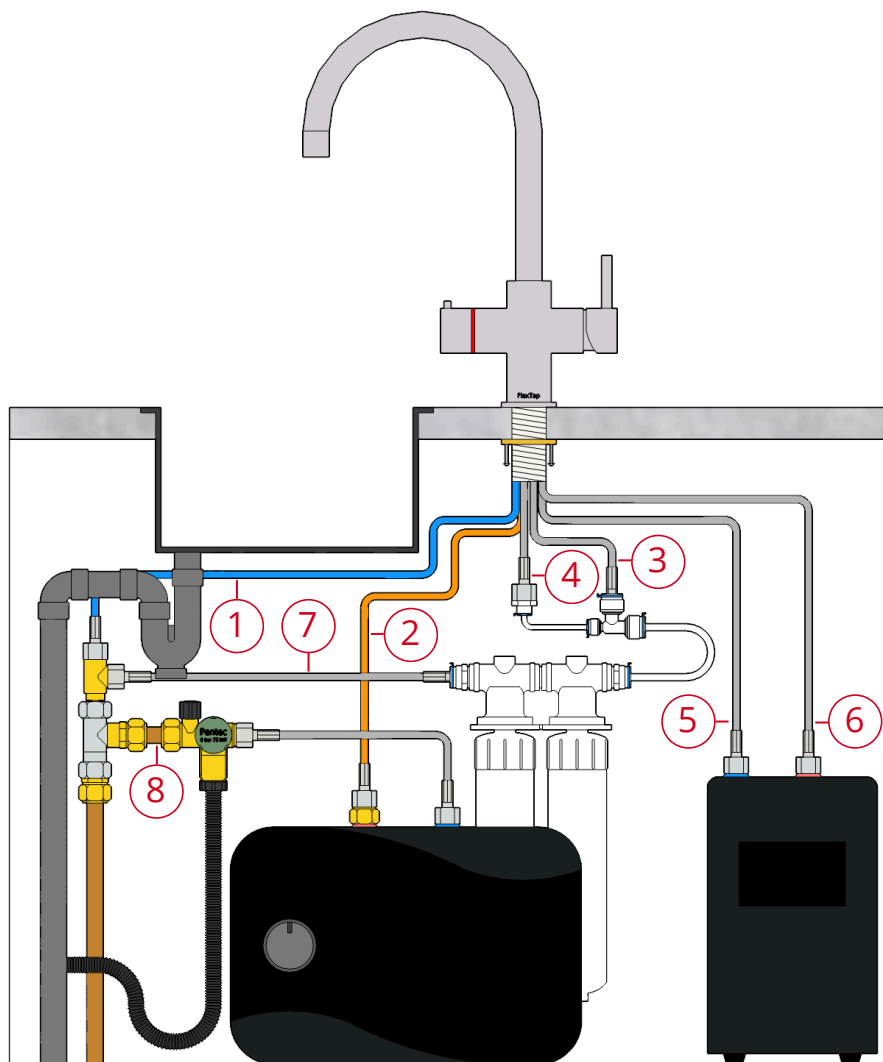

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Koud water naar kraan | 5. Kraan naar reservoir |
| 2. Warm (Combi) naar kraan | 6. Reservoir naar kraan |
| 3. Wit T-stuk naar kraan | 7. T-stuk (koud) naar filter |
| 4. Wit verloop naar kraan | 8. Inlaatcombinatie |

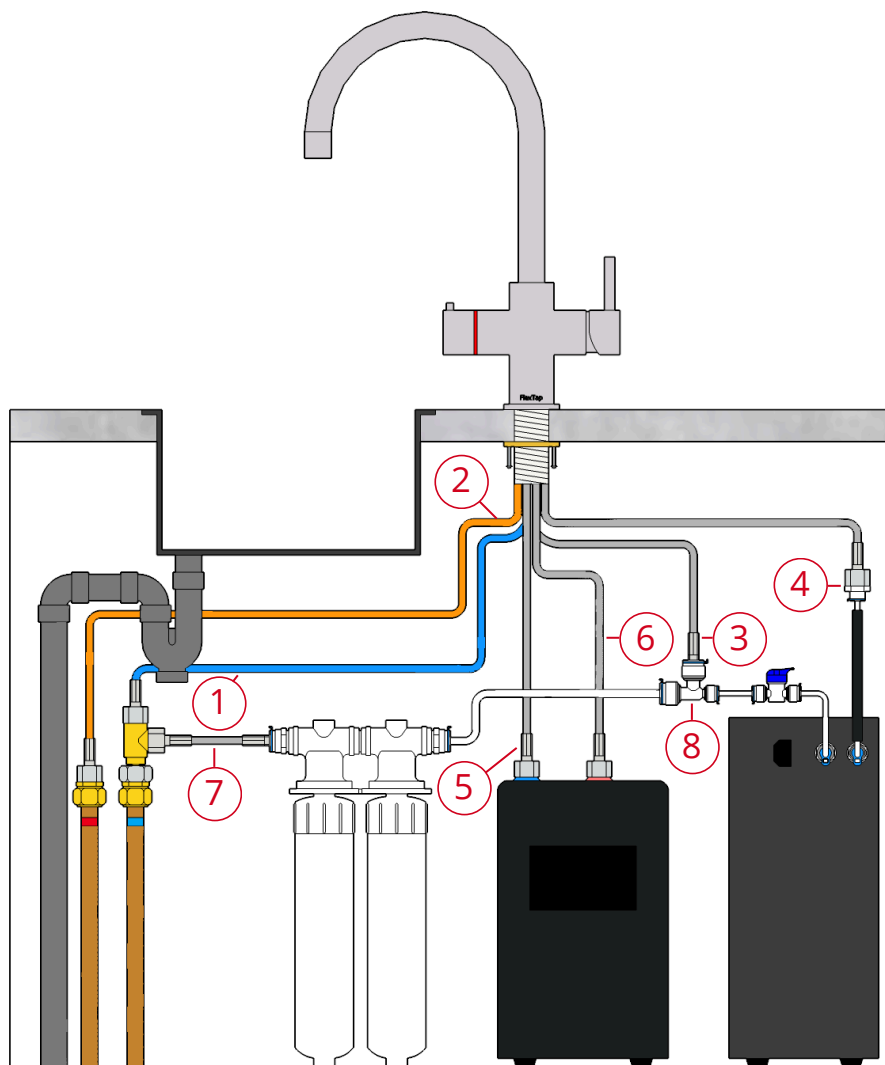

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Koud water naar kraan | 5. Kraan naar reservoir |
| 2. Warm water naar kraan | 6. Reservoir naar kraan |
| 3. Wit T-stuk naar kraan | 7. T-stuk (koud) naar filter |
| 4. Chiller naar kraan | 8. Wit T-stuk |

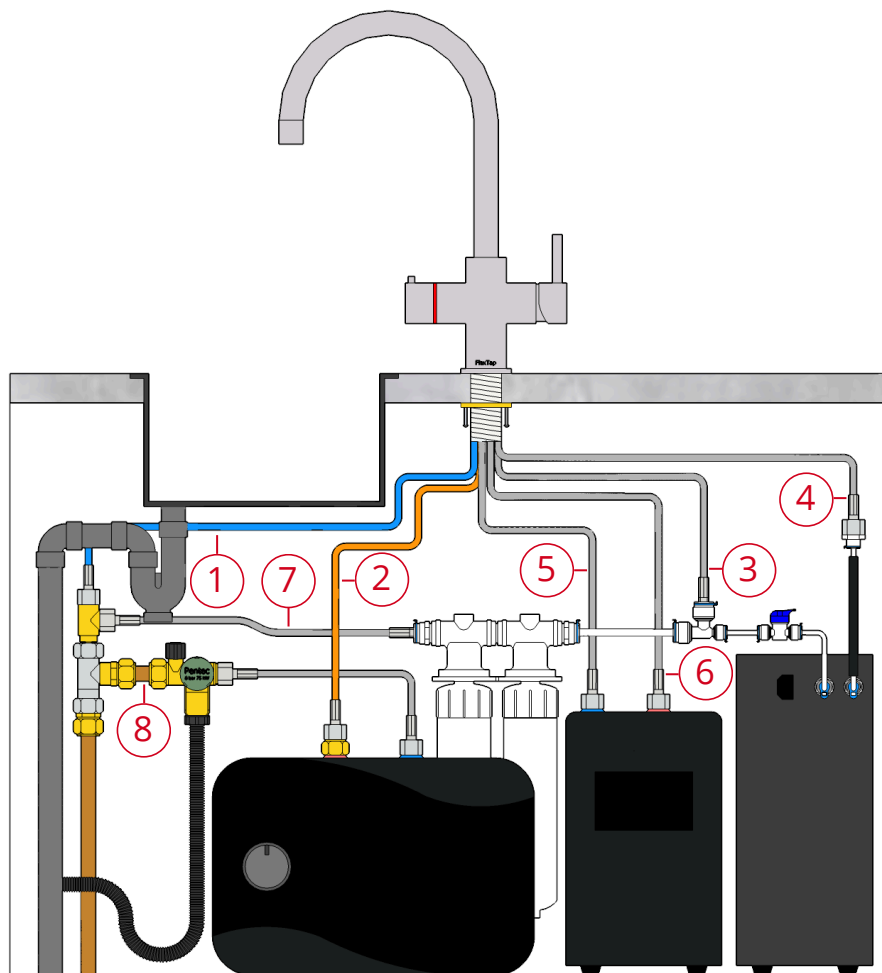

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Koud water naar kraan | 5. Kraan naar reservoir |
| 2. Warm (Combi) naar kraan | 6. Reservoir naar kraan |
| 3. Wit T-stuk naar kraan | 7. T-stuk (koud) naar filter |
| 4. Wit verloop naar kraan | 8. Inlaatcombinatie |

DE FLEXTAP IN GEBRUIK NEMEN

HOOFDKRAAN OPENDRAAIEN

Draai de hoofdkraan van de waterleiding in je meterkast weer open, zodat er druk op de leidingen komt te staan.



LET OP! Controleer direct of er nergens lekkages zijn. Draai in dit geval de hoofdkraan onmiddellijk weer dicht!

WATERDRUK CONTROLEREN

Controleer of er koud water uit de kraan komt. Komt er koud water uit de kraan? Dan kun je verder met de volgende stap. Zet nooit het reservoir aan als je niet zeker weet of er water in zit.

KOKEND WATER RESERVOIR VULLEN

Voordat je het kokend water reservoir aanzet dien je deze eerst te vullen met water, doe je dit niet, kan deze direct defect raken.



LET OP! Laat de knop niet zomaar los om het kokende water te stoppen. **Draai de knop rustig terug!**

Zet de druk- en draaiknop voor het kokend water open door deze van je af te draaien en wacht tot er water begint te stromen.

Om het reservoir volledig in gebruik te nemen dien je nu de stekker van het reservoir in het stopcontact te doen. De aan-uitknop begint te knipperen. Voordat je het reservoir kunt aanzetten, dienen we eerst de watersensor te resetten.

DE FLEXTAP IN GEBRUIK NEMEN

WATERSENSOR RESETTEN

Nu je reservoir is voorzien van stroom en water kunnen we de watersensor in het reservoir resetten. Dit doe je door simpelweg het (nog niet) kokende water te laten stromen voor minimaal 15 seconden. Na deze stap kun je het reservoir inschakelen.

Houd de aan-uitknop 1 seconde ingedrukt om het reservoir op te starten. Hoe je het reservoir verder instelt vind je in de gebruikershandleiding.



Aan- uitknop

SYSTEEM ONTLUCHTEN EN DOORSPOELEN

Wanneer je de FlexTap net hebt geïnstalleerd dien je het reservoir te ontluchten en het filter door te spoelen. Er kan residu uit de kraan komen, dit komt uit het koolstoffilter.



LET OP! Het reservoir dient voor het ontluchten eerst volledig te zijn opgewarmd.

1. Draai de druk- en draaiknop voor het kokend water open.
2. Houd deze open en wacht tot er weer koud water uit de kraan komt.
3. Laat het reservoir weer volledig opwarmen en herhaal dan stap 1 & 2.



LET OP! Laat de knop niet zomaar los om het kokende water te stoppen. Draai de knop rustig terug!


DE CHILLER IN GEBRUIK NEMEN



LET OP! Heb je de Chiller eerst 8 uur rechtop laten staan voordat je deze inschakelt?

CHILLER VULLEN

Om de Chiller te vullen met water dien je de afsluiter open te zetten. Dit doe je door de blauwe ronde knop te draaien naar de juiste stand zoals hieronder weergegeven.

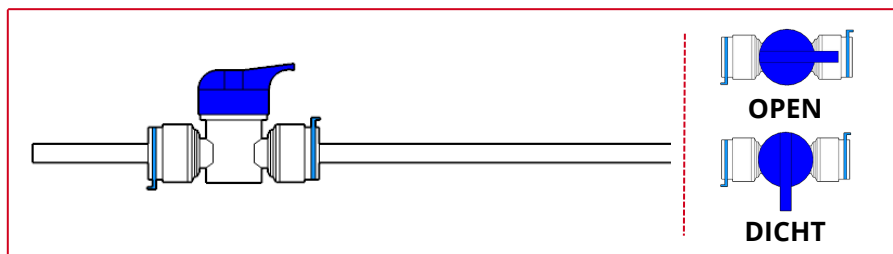

Zet vervolgens de knop voor het gekoelde water open door de linker knop naar je toe te draaien. Wacht tot er water uit de kraan komt.

INSTELLEN VAN DE CHILLER

Doe de stekker van de Chiller in het stopcontact en druk minimaal 2 seconden op de aan-/uitknop om de Chiller op te starten.

Je kunt vervolgens de temperatuur in stellen door het "Sneeuw icoontje" 5 seconden ingedrukt te houden. De temperatuur gaat knipperen, gebruik dezelfde knop om te wisselen van temperatuur. Bevestig de temperatuur door vervolgens 1 keer op de aan-/uitknop te drukken.


DE COMBI DUO IN GEBRUIK NEMEN



Heb je niet gekozen voor het Combi Duo reservoir, dan kun je dit hoofdstuk overslaan.

INLAATCOMBINATIE OPEN DRAAIEN

Om het Combi Duo reservoir te vullen met water dien je de inlaatcombinatie open te zetten. Dit doe je door de zwarte ronde knop op de inlaatcombinatie tegen de klok in te draaien.

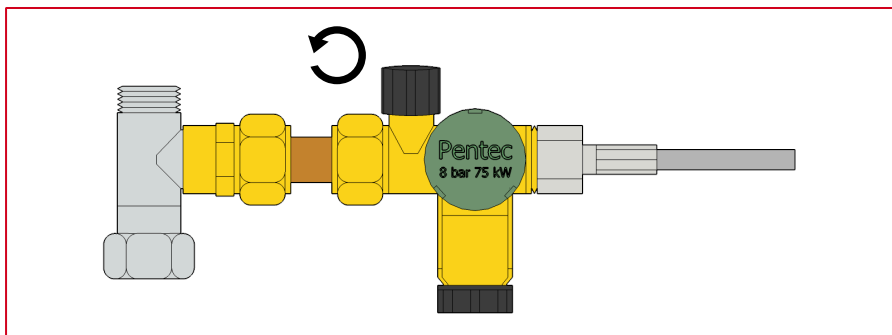

INSTELLEN VAN HET RESERVOIR

Nu het reservoir is gevuld met water kun je de stekker in het stopcontact doen, het reservoir zal nu aan gaan. Met de ronde draaiknop van het Combi Duo reservoir kun je de temperatuur instellen. De maximum is 65°C. We adviseren het Combi reservoir in te stellen op "MAX". Lager dan 60°C raden wij af in verband met legionellapreventie.

HET SOLO RESERVOIR GAAT NIET AAN

Wanneer je reservoir niet aangaat geeft deze waarschijnlijk een melding door middel van meerdere piepjes. Dit betekent dat de watersensor niet goed is gereset.

1. Haal de stekker van het reservoir uit het stopcontact.
2. Spoel het reservoir door met water.
3. Stop de stekker van het reservoir weer in het stopcontact.
4. Wacht tot er niks meer op het scherm wordt weergegeven, behalve de knipperende aan/uit knop.
5. Spoel het reservoir nogmaals 15-30 seconden door.
6. Zet het reservoir aan door de aan-/uitknop 1 seconden ingedrukt te houden.

KOM JE ER TOCH NIET UIT?

Lukt het je niet om de installatie van de FlexTap volledig af te ronden? Geen probleem! Onze klantenservice staat voor je klaar om je te helpen. Je kunt de QR-code hiernaast gebruiken om direct een WhatsApp chat te beginnen met ons. Geen telefoon bij de hand? Dan kun je ons bereiken door te gaan naar www.flextap.nl/service-contact/.



flextap